

What's included in the box

1. FANTECH NOVA PRO WGP14v2 Gaming Controller
2. One Set Replaceable Thumbsticks
3. One Set PRO Aim O-Ring
4. Type-C Charging Cable
5. User manual

System requirements

1. Operating systems: PC/Steam, Switch, PS4, PS3, iOS, MacOS, tvOS, Android, Cloud Gaming/Game Pass


USER MANUAL

Instruction Manual

Thank you for purchasing Fantech NOVA PRO WGP14v2 Wireless Multi-Platform Gamepad. This gamepad features anti-drift technology achieved through the use of Hall Effect sticks & triggers. Additionally, NOVA PRO features an interchangeable thumbsticks with rear macro paddles for easy gameplay. Experience the next level of gamepads!

Technical Specification

- Connectivity: BT 5.3, Wired
- Face Button Type: Membrane
- Total Number of Keys: 22
- Battery: 600mAh (Up to 10 hours usage)
- Charging Time: Approx. 2 hours
- Turbo: Yes (3 level adjustable modes)
- Rumble: Yes
- Voltage/Current: 3.7V / 150mA
- Programmable Buttons: 12
- Weight: 289g
- Wireless Range: ±10m
- Compatibility: PC/Steam, Switch, PS4, PS3, iOS, MacOS, tvOS, Android, Cloud Gaming/Game Pass

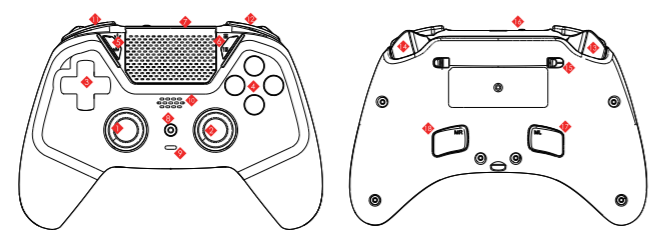

Buttons Assignment

- | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1. Left Joystick | 6. Option Button | 11. L1 Button | 16. Off Button |
| 2. Right Joystick | 7. Touch Pad | 12. R1 Button | 17. Left Rear Trigger |
| 3. Directional Pad | 8. Home Button | 13. L2 Trigger | 18. Right Rear Trigger |
| 4. Action Buttons | 9. Turbo Button | 14. R2 Trigger | |
| 5. Share Button | 10. Speaker | 15. Trigger lock | |

LED Indicator

PC
■ Wired: LED Blue Bright Static Color
■ BT: LED Sky Blue Bright Static Color

Switch
■ Wired: LED Blue Bright Static Color
■ BT: LED Blue Bright Static Color

PS4
■ Wired: LED Blue Bright Static Color
■ BT: LED Blue Bright Static Color

PS3
■ Wired: LED Red Bright Static Color
■ BT: LED Red Bright Static Color

Android
□ BT: LED White Bright Static Color

iOS/MacOS/tvOS
■ BT: LED Pink Bright Static Color



How to Connect

PC Connection
Wired
 Connect the gaming controller to your PC by inserting the Type-C cable to your PC USB port. If connected, then the LED indicators will bright Blue color.

BT
 Open "Bluetooth and other devices settings" then add Bluetooth or other device, after that press "Share+Home" buttons on your gamepad then press "Wireless Controller" to start pairing process. If connected, then the LED indicator will bright Sky Blue color.

Switch Connection
Wired
 Connect the gaming controller to your Switch Dock by inserting the Type-C cable to your Switch Dock USB port. If connected, then the LED indicators will bright Blue color.

BT
 To connect the gamepad to Switch, open "controller" section on your switch, then open "change grip/order", after that press & hold "Option+Home" buttons on your gamepad and it will start the pairing process. If connected, then the LED indicator will bright Blue color.

PS4 Connection
 To connect the gamepad to PS4, ensure the included USB cable is connected to the PS4 USB port. When the USB is connected, press the Home button, which will result with the LED displaying a single color. After different gamepads are connected, the LED will display different colors to differentiate the users. To use via BT, Unplug the USB cable, then wait few second, it will automatically connected to your PS4.

PS3 Connection
 To connect the gamepad to PS3, ensure the included USB cable is connected to the PS3 USB port. When the USB is connected, press the Home button, which will result with the LED displaying a single color. After different gamepads are connected, the LED will display different colors to differentiate the users. To use via BT, Unplug the USB cable, then wait few second, it will automatically connected to your PS3.

Android Connection
 To connect the gamepad to Android, first confirm that the android device is version 10.0 or above, then ensure the gamepad toggle is switched to android mode, then open Bluetooth on your android device, and press home button + share button on the gamepad for 3 seconds. Now it will show "Wireless Controller" as a Bluetooth device, press it to start pairing. If connected, then the LED indicators will bright white color.

iOS Connection
 To connect the gamepad to iOS, First confirm that the iOS device has been upgraded to iOS13 or above. Then, ensure the gamepad toggle is switched to iOS mode, and open the Bluetooth on your iOS device. Next, press home button + share button on the gamepad for 3 seconds., and it will show as "DUALSHOCK 4 Wireless Controller",press it to start pairing. If connected, then the LED indicators will bright pink color.

Turbo Mode
 Hold the Turbo button, then press another button that you want to assign. If you press again, it will trigger Auto Turbo Mode. To clear the Turbo effect, hold the Turbo button & another button that you already assign for 5 seconds. You can adjust Turbo speed by holding the turbo button and pushing the right analog stick up & down. If you push up the analog stick, it will increase the speed, if you push it down, it will decrease the speed.

Indonesia

Apa yang disertakan di dalam kotak

1. FANTECH NOVA PRO WGP14v2 Kontroler Gaming
2. Satu Set Thumbstick yang Dapat Diganal
3. Satu Set PRO Aim O-Ring
4. Kabel Pengisian Tipe-C
5. Panduan Pengguna

Persyaratan sistem

1. Sistem Operasi: PC/Steam, Switch, PS4, PS3, iOS, MacOS, tvOS, Android, Cloud Gaming/Game Pass

Instruksi manual

Terima kasih telah membeli Fantech NOVA PRO WGP14v2 Wireless Multi-Platform Gamepad. Gamepad ini dilengkapi dengan teknologi anti-drift yang dicapai melalui penggunaan Hall Effect sticks & friggers. Selain itu, NOVA PRO memiliki thumbsticks yang dapat diganti dengan paddle macro belakang untuk gameplay yang mudah. Rasakan level selanjutnya dari gamepad ini!

Spesifikasi teknis

- Koneksi: Ya
- Jenis Tombol: Membran
- Jumlah Total Tombol: 22
- Baterai: 600mAh (hingga 10 jam penggunaan)
- Waktu Pengisian: Sekitar 2 jam
- Turbo: Ya (3 mode yang dapat disesuaikan)
- Gelaran: Ya
- Tegangan/Arus: 3.7V / 150mA
- Tombol yang Dapat Diprogram: 12
- Berat: 289g
- Jarak Nikabel: ±10m
- Kompatibilitas: PC/Steam, Switch, PS4, PS3, iOS, MacOS, tvOS, Android, Cloud Gaming/Game Pass

Fitur

- | | | | |
|----------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 1. Joystick Kiri | 6. Tombol Opsi | 11. Tombol L1 | 16. Tombol Mati |
| 2. Joystick Kanan | 7. Touch Pad | 12. Tombol R1 | 17. Pemacu Belakang Kiri |
| 3. D-Pad (Directional Pad) | 8. Tombol Beranda | 13. Pemacu L2 | 18. Pemacu Belakang Kanan |
| 4. Tombol Aksi | 9. Tombol Turbo | 14. Pemacu R2 | |
| 5. Tombol Share | 10. Speaker | 15. Kunci Pemacu | |

Lampu indikator

Switch
 Kabel: LED Warna Biru Terang Statis
 BT: LED Warna Biru Langit Terang Statis

iOS/MacOS/tvOS
 BT: LED Warna Pink Terang Statis

PS3
 Kabel: LED Warna Merah Terang Statis
 BT: LED Warna Merah Terang Statis

Bagaimana menghubungkan

Koneksi ke PC
Wired
 Hubungkan kontroler gaming ke PC Anda dengan memasukkan kabel Type-C ke port USB PC Anda. Jika terhubung, maka indikator LED akan menyala dengan warna biru terang.

BT
 Buka "Pengaturan Bluetooth dan perangkat lainnya" kemudian tambahkan perangkat Bluetooth atau perangkat lainnya, setelah itu tekan tombol "Share+Home" pada game pad Anda kemudian tekan "Wireless Controller" untuk memulai proses pairing. Jika terhubung, maka indikator LED akan menyala dengan warna biru langit terang.

Koneksi ke Switch
Wired
 Hubungkan kontroler gaming ke Dock Switch Anda dengan memasukkan kabel Type-C ke port USB Dock Switch Anda. Jika terhubung, maka indikator LED akan menyala dengan warna biru terang.

BT
 Untuk menghubungkan gamepad ke Switch, buka bagian "kontroler" di Switch Anda, kemudian buka "change grip/order", setelah itu tekan dan tahan tombol "Option+Home" pada gamepad Anda dan itu akan memulai proses pairing. Jika terhubung, maka indikator LED akan menyala dengan warna biru terang.

Koneksi ke PS4
 Untuk menghubungkan gamepad ke PS4, pastikan kabel USB yang disertakan terhubung ke port USB PS4. Ketika USB terhubung, tekan tombol Home, yang akan menyebabkan LED menampilkan satu warna. Setelah gamepad yang berbeda terhubung, LED akan menampilkan warna yang berbeda untuk membedakan pengguna. Untuk menggunakan melalui BT, cabut kabel USB, lalu tunggu beberapa detik, lalu akan terhubung secara otomatis ke PS4 Anda.

Koneksi ke PS3
 Untuk menghubungkan gamepad ke PS3, pastikan kabel USB yang disertakan terhubung ke port USB PS3. Ketika USB terhubung, tekan tombol Home, yang akan menyebabkan LED menampilkan satu warna. Untuk menggunakan melalui BT, cabut kabel USB, lalu tunggu beberapa detik, lalu akan terhubung secara otomatis ke PS3 Anda.

Koneksi ke Android
 Untuk menghubungkan gamepad ke Android, pertama pastikan bahwa perangkat Android memiliki versi 10.0 atau lebih tinggi, kemudian pastikan toggle gamepad diubah ke mode Android. Kemudian buka Bluetooth di perangkat Android Anda, dan tekan tombol home+ Share pada gamepad selama 3 detik. dan itu akan ditampilkan sebagai "Wireless Controller" sebagai perangkat Bluetooth, tekan untuk memulai pairing. Jika terhubung, maka indikator LED akan menyala dengan warna putih terang.

Koneksi ke iOS
 Untuk menghubungkan gamepad ke iOS, pastikan terlebih dahulu bahwa perangkat iOS telah ditingkatkan ke iOS13 atau lebih tinggi. Kemudian, pastikan toggle gamepad diubah ke mode iOS, dan buka Bluetooth di perangkat iOS Anda. Selanjutnya, tekan tombol home+ Share pada gamepad selama 3 detik. dan itu akan ditampilkan sebagai "DUALSHOCK 4 Wireless Controller", tekan untuk memulai pairing. Jika terhubung, maka indikator LED akan menyala dengan warna pink terang.

*Kontroler hanya mendukung perangkat Apple pada iOS13.0 atau lebih tinggi, serta perangkat di Apple Store. Saat ini kontroler tidak mendukung fungsi sentuhan, enam sumbu, dan getaran saat digunakan dengan ponsel.

Cara Penggunaan

Mode Turbo
 Tahan tombol Turbo, lalu tekan tombol lain yang ingin Anda atur. Jika Anda menekan lagi, maka akan memicu Mode Turbo Otomatis. Untuk menghapus efek Turbo, tahan tombol Turbo & tombol lain yang sudah anda atur selama 5 detik. Anda dapat mengatur kecepatan Turbo dengan menahan tombol turbo dan mendorong stick analog kanan ke atas & bawah, jika Anda mendorong stick analog ke atas, itu akan meningkatkan kecepatan, jika Anda mendorongnya ke bawah, itu akan mengurangi kecepatan.

Mode Pencahayaan
 Anda dapat mengatur mode pencahayaan dengan menekan tombol Option & kiri atau kanan pada D-pad. Ini akan memunculkan Anda untuk beralih antara 4 mode pencahayaan (Mode RGB Berjalan, Mode Bebas, Mode Statis, Matikan Pencahayaan). Untuk mengatur kecerahan pencahayaan, tekan tombol option dan atas atau bawah pada D-pad.

Tombol Pemacu Belakang yang Dapat Disesuaikan
 Tekan dan tahan tombol Turbo, kemudian gamepad akan mulai bergerak dan indikator LED akan mulai berkedip, yang menunjukkan bahwa gamepad siap menerima masukan. Selanjutnya, tekan tombol yang ingin Anda atur, lalu tekan Rear Paddle yang ingin Anda atur (kiri atau kanan) untuk menyelesaikan perakaman masukan. Untuk menghapus makro, tekan dan tahan tombol Turbo hingga gamepad bergerak, lalu tekan Rear Paddle yang ingin Anda hapus.

*Anda dapat meremak hingga 21 tombol. Jika Anda tidak menekan apa pun selama 30 detik saat meremak, maka perakaman akan berhenti secara otomatis.

Kunci Pemacu
 Secara instan mengurangi tonikan pemacu untuk waktu respon dalam game yang lebih cepat dengan menggeser kunci yang terpasang.

Port Headset Stereo
 Dengarkan permainan Anda dengan memasukkan jack kabel headset 3,5mm ke port headset pada gamepad.

Thumbstick yang Dapat Diperlakukan
 Kontrol permainan Anda sesuai keinginan Anda! Cukup lepaskan thumbstick untuk menggantinya dengan ukuran yang lebih tinggi atau lebih rendah, sesuai kebutuhan Anda!

Penyelesaian masalah
 A. Gamepad tidak terdeteksi/tidak ditemukan/tidak terhubung
 * Periksa koneksi gamepad.
 * Periksa masalah port USB, atau ganti ke port USB lainnya.
 * Periksa apakah driver Gamepad terinstal dengan benar. (Jika tidak, cabut dan restart komputer.)
 * Tekan tombol Home selama 10 detik untuk mengaktifkan mode reset pabrik.
 B. Gamepad tidak berfungsi dalam permainan
 * Perhalikan bahwa tidak semua permainan mendukung gamepad.
 * Periksa opsi pengaturan permainan untuk konfigurasi kontroler.
 C. Tidak ada getaran
 * Periksa apakah driver terinstal dengan benar.
 * Periksa apakah permainan mendukung getaran.
 D. Lampu indikator Pengisian Baterai
 * Lampu indikator akan terus berkedip saat pengisian, ketika gamepad digunakan.
 * Lampu indikator akan berkedip pelan saat pengisian ketika gamepad tidak digunakan.
 * Ketika daya baterai rendah, lampu indikator akan berkedip dan gamepad tidak dapat digunakan sampai diisi ulang.

简体中文

* Jika gamepad tidak digunakan, waktu pengisian akan sekitar 3.5 hingga 4.5 jam. Ketika baterai penuh, lampu indikator pengisian akan mati. Saat menggunakan gamepad, LED akan berkedip pelan untuk menunjukkan pengisian, dan ketika baterai penuh, LED akan berwarna solid untuk menunjukkan daya.

盒子里有什么

1. FANTECH NOVA PRO WGP14v2 游戏手柄
2. 一个可更换的摇杆套装
3. 一套赛博PRO Aim O形密封圈
4. Type-C 充电电缆
5. 用户手册

系统要求

操作系统：PC/Steam、Switch、PS4、PS3、iOS、MacOS、tvOS、Android、云游戏/Game Pass

使用说明

感谢您购买Fantech NOVA PRO WGP14v2无线多平台游戏手柄。

技术规格

- 连接方式：蓝牙 5.3、有线
- 面板按键类型：薄膜按键
- 按键总数：22个
- 电池容量：600mAh (最长可使用10小时)
- 充电时间：约2小时
- Turbo功能：支持 (有3个可调节的级别模式)
- 震动反馈：支持
- 电压/电流：3.7V / 150mA
- 可编程按键：12个
- 重量：289克
- 无线范围：±10米
- 兼容性：PC/Steam、Switch、PS4、PS3、iOS、MacOS、tvOS、Android、云游戏/Game Pass

按钮分布

- | | | | |
|----------|---------|-----------|----------|
| 1. 左摇杆 | 6. 选项按钮 | 11. L1 按钮 | 16. 关机按钮 |
| 2. 右摇杆 | 7. 触控板 | 12. R1 按钮 | 17. 左后扳机 |
| 3. 十字方向键 | 8. 主页按钮 | 13. L2 扳机 | 18. 右后扳机 |
| 4. 功能按键 | 9. 快速按钮 | 14. R2 扳机 | |
| 5. 分享按钮 | 10. 扬声器 | 15. 扳机锁定 | |

LED 指示灯

Switch
 有线连接状态下：蓝色LED静态灯光
 蓝牙连接状态下：蓝色LED静态灯光

iOS/MacOS/tvOS
 蓝牙连接状态下，LED灯光是明亮的静态粉色。

PS3
 有线连接状态下，LED灯光是明亮的静态红色。
 蓝牙连接状态下，LED灯光同样呈明亮的静态红色。

PS4
 有线连接状态下，LED灯光是明亮的静态蓝色。
 蓝牙连接状态下，LED灯光同样为明亮的静态蓝色。

如何连接

PC连接
有线连接：
 将游戏手柄通过Type-C电缆插入PC的USB接口。如果连接成功，LED指示灯将亮起蓝色。
蓝牙连接：
 打开“蓝牙和其他设备设置”，然后添加蓝牙或其他设备。接下来按下游戏手柄上的“Share+Home”按钮，然后按下“无线控制器”开始配对过程。如果连接成功，LED指示灯将亮起天蓝色。

Switch连接
有线连接：
 将游戏手柄通过Type-C电缆插入Switch Dock的USB接口。如果连接成功，LED指示灯将亮起蓝色。
蓝牙连接：
 将游戏手柄连接到Switch，请在Switch上打开“控制器”部分，然后打开“更改手柄/顺序”；接下来按住游戏手柄上的“选项+Home”按钮，它将开始配对过程。如果连接成功，LED指示灯将亮起蓝色。

PS3连接
 要将游戏手柄连接到PS3，请确保将附带的USB电缆连接到PS3的USB接口。当USB连接后，按下Home按钮，LED指示灯将显示单一颜色。要通过蓝牙使用，请拔下USB电缆，然后等待几秒钟，它将自动连接到您的PS3。

PS4连接
 要将游戏手柄连接到PS4，请确保将附带的USB电缆连接到PS4的USB接口。当USB连接后，按下Home按钮，LED指示灯将显示单一颜色。在连接不同的游戏手柄后，LED将显示不同的颜色以区分用户。要通过蓝牙使用，请拔下USB电缆，然后等待几秒钟，它将自动连接到您的PS4。

Android连接
 要将游戏手柄连接到Android设备，请首先确认Android设备的版本号大于10.0或更高，并确保游戏手柄开关切换到Android模式。然后在Android设备上打开蓝牙，并按下游戏手柄上的Home按钮+Share按钮几秒钟。它将显示为“Wireless Controller”作为蓝牙设备，按下它开始配对。如果连接成功，LED指示灯将亮起白色。

iOS连接
 要将游戏手柄连接到iOS设备，请首先确认iOS设备已升级到iOS13或更高版本。然后确保游戏手柄开关切换到iOS模式，并在iOS设备上打开蓝牙。接下来，按下游戏手柄上的Home按钮+Share按钮几秒钟。它将显示为“DUALSHOCK 4 Wireless Controller”，按下它开始配对。如果连接成功，LED指示灯将亮起粉色。

*该控制器仅支持iOS13.0或更高版本的Apple设备以及Apple Store中的游戏。目前，该控制器在与手机一起使用时不支持触摸、六轴和震动功能。

如何使用

连发模式
 按住连发按钮，然后按下您想要分配的另一按钮。如果再次按下，它将触发自动Turbo模式。要消除连发效果，请按住连发按钮和您已分配好的另一个按钮5秒钟。您可以通过按住连发按钮并向右摇杆上下推动来调整连发速度。如果向上推动摇杆，则会增加速度；如果向下推动，则会降低速度。

Lighting Mode
 You can adjust the lighting mode by pressing the option button & left or right on the D-pad. This will allow you to change between 4 lighting modes (Running RGB Mode, Breathing Mode, Static Mode, Lighting Off). To adjust the lighting brightness, press the option button and up or down on the D-pad.

Customizeable Rear Triggers

Press and hold the Turbo button, then the gamepad will start to blink with LED indicator will begin to blink, which indicates that it is ready to receive input. Next, press the button that you want to assign, and then press the Rear Paddle that you want to assign (left or right) to finish recording the input. To erase the macro, please press and hold the Turbo button until the gamepad vibrate then press the rear paddle that you want erase.
 * You can record up to 21 buttons. If you don't press anything for 30 seconds when recording, it will automatically stop inputting the macro.

Trigger Locks

Instantly reduce the trigger pul for faster in-game response time by sliding the built-in locks.

Stereo Headset Port

Listen to your game by plugging in your headset 3.5mm jack cable to the gamepad headset port.

Interchangeable Thumbsticks

Control your games, your way! Simply pull off the thumbsticks to replace them with higher or lower size, to fit your needs!

Troubleshooting

- A. Gamepad not recognized/not found/not connected
 - * Check the gamepad connection.
 - * Check for USB port problems, or change to another USB port.
 - * Check the Gamepad driver was instll correctly. (If not, please unplug and restart the computer.)
 - * Press Home button for 10 seconds to activate reset factory mode.
- B. Gamepad not working in the game
 - * Be aware that not all games support controller configuration.
 - * Check the game's settings options for controller configuration.
- C. No vibration
 - * Check that the driver was installed correctly.
 - * Check that the game supports vibration.
- D. Charging Indicator Light
 - * The indicator light will continue to blink when charging, while using the gamepad. The indicator lights will flash slowly when charging while not using the gamepad.
 - * When the battery power is low, the indicator lights will blink and the gamepad will be unable to be used until it is charged.
 - * If the gamepad is not in use, the charging time will be around 3.5 to 4.5 hours. When the battery is full, the charging indicator light will turn off. While using the gamepad, the LED will flash slowly to indicate charging, and when the battery is full, the LEDs will be a solid color to indicate power.



For other language please scan this barcode