EasySMX

D05 Gaming Controller Manual

Product Overview

The D05 is a multi-platform gaming controller supporting 2.4GHz Wireless, Bluetooth, and Switch connection modes. It is compatible with PC, Switch, Android/iOS (iOS 13.0+ MFI-supported games), and other devices.

Button Layout

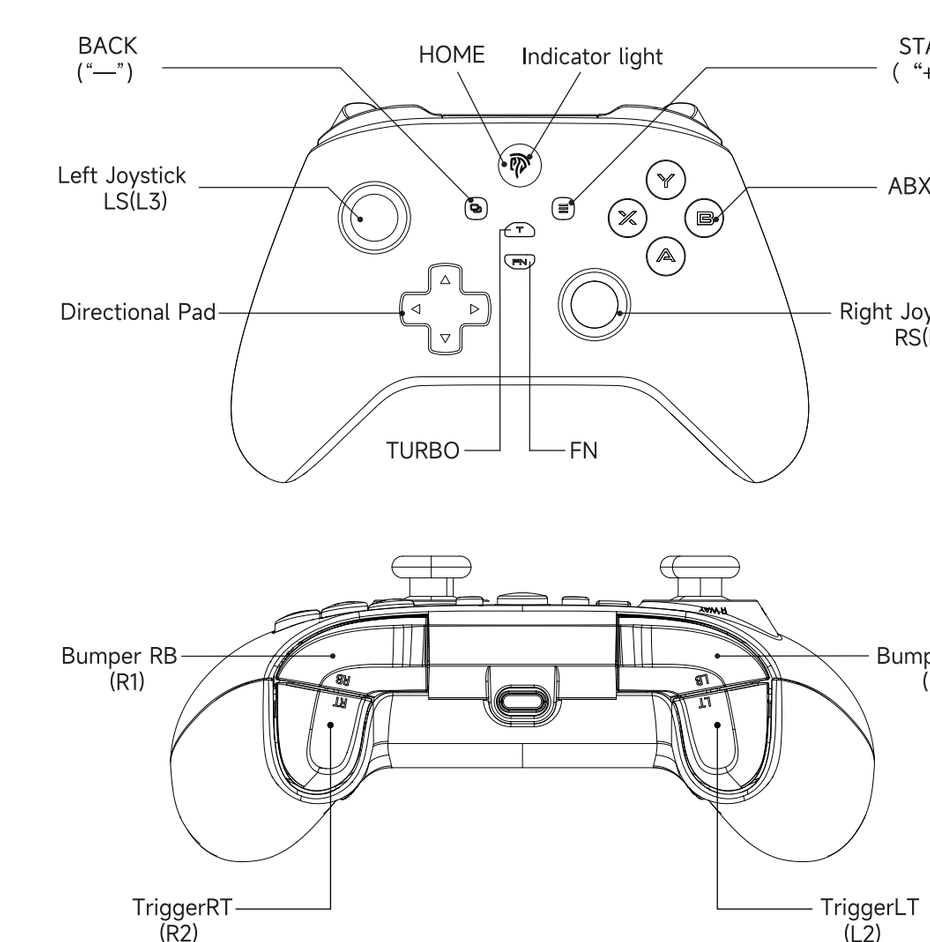

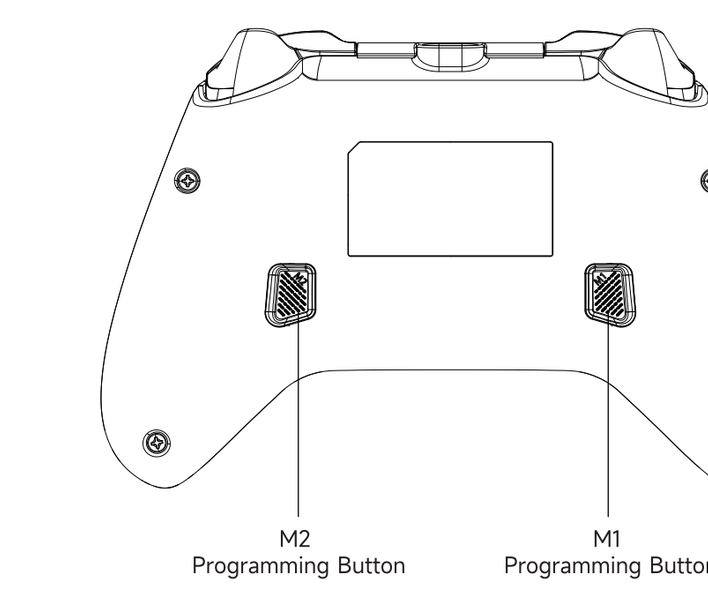

Connection Instructions

1. First-Time Connection

2.4 Ghz Receiver Mode:

• Insert the USB receiver into the charging dock's USB port.

• Press and hold the **B** button & **Home** button for 3 seconds to enter pairing mode.

• The indicator on D05 controller's logo will flash rapidly. When it turns solid, and the controller vibrates briefly, the connection is successful.

【Note】The receiver will only connect to PC when the charging dock is plugged into the PC. If the dock is not connected to the PC, insert the receiver directly into the PC's USB port.

2. Bluetooth Mode:

• Press and hold the **X** button & **Home** button for 3 seconds to enter pairing mode.

• The indicator on D05 controller's logo will flash rapidly. On your device, open Bluetooth settings and select **Xbox Wireless Controller** to pair.

• When the light turns solid and the controller vibrates briefly, the pairing is successful.

【Note】This method is suitable for PC, iOS, and Android Bluetooth connections.

3. Switch Mode:

A. Press and hold the **Y** button & **Home** button for 3 seconds to enter pairing mode.

B. On the Switch, go to **Controllers > Change Grip/Order** to initiate pairing.

C. Once the light turns solid and the controller vibrates briefly, pairing is successful.

【Note】The Fn button triggers the screenshot function in Switch mode when pressed without a combo.

Reconnection

• If the device and connection mode remain unchanged,short-press the **Home** button to automatically reconnect to the last device.

Mode Switching

• In receiver or wired mode, the controller defaults to **X-INPUT** mode. To Switch to **D-input** mode, hold **BACK & START** for 5 seconds. To switch to **Switch Mode**, hold **BACK & START** for 5 seconds again. A brief vibration confirms the successful mode switch. The controller cycles through three modes: **X-INPUT**, **D-input**, and **Switch Mode.**

Turbo and Continuous Firing Settings

• **Manual Turbo:**1.Press TURBO & A to activate continuous firing while holding the A button.

• **Auto Turbo:**1.Press **TURBO** & **A** again to toggle auto-firing. The A button will now automatically trigger continuous firing with a single press.

• **Cancel Turbo:**1.Press **TURBO** & **A** a third time to disable continuous firing.

【Note】Only A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2/D-pad/M1/M2 can be set turbo.

RGB Lighting Adjustment

• **Lighting Mode:** Press **FN** & **Right D-pad** to cycle through lighting modes.

• **Brightness Adjustment:** Press **FN** & **Left D-pad** to adjust brightness.

Vibration Adjustment

• Increase vibration intensity with **FN & Up D-pad.**

• Decrease vibration intensity with **FN & Down D-pad.**

ABXY Layout Switch

• Press and hold **FN** & **A** for 3 seconds to switch between layouts. The controller will vibrate briefly to confirm the switch.

Rapid Trigger Switch

• **Left Trigger:** Press **FN** & **LT** to adjust the left trigger settings.

• **Right Trigger:** Press **FN** & **RT** to adjust the right trigger settings.

Stick and Trigger Calibration

• In power-off mode, press and hold **BACK** & **B** & **Home** for 3 seconds to enter manual calibration mode.

• Both thumbstick lights will flash. Rotate the joysticks clockwise for 3 full rotations and fully press the triggers three times.

• Press **START** to exit calibration mode. The lights will turn off,

indicating successful calibration.

Programming Function

• In connected mode, press **FN** & **M1/M2** to enter programming mode.

• Press the button you want to program (e.g., **A** or **B**).

• Press M1/M2 to save and exit programming mode.

【Note】

• If no button is recorded, pressing **M1/M2** will save an empty input.

• Only A/B/X/Y/D-pad/LB/RB/LT/RT/L3/R3/joysticks/+/- can be programmed.

Power Off

• Press and hold the **Home** button for 5 seconds to power off the controller.

• The controller will also automatically power off after 10 minutes of inactivity.

Product Specifications

Model	D05	Current	60mA
Battery	1000mAh	Sleep Current	≤100uA
Charging Time	2-3 hours		

Package Contents

• D05 Gaming Controller x 1

• Wireless Receiver x 1

• Charging Dock x 1

• TYPE-C USB Cable x 1 (1 Meter)

• User Manual x1

※Safety Information

Before using and operating the device, please read and follow the precautions below to ensure optimal device performance and to avoid dangers or illegal situations.

1. Use the device within a temperature range of 0 to 35°C and store the device and its accessories within -10°C to 40°C. Extreme temperatures may cause device malfunction.

2. The device and its accessories may contain small parts. Keep them out of reach of children to prevent accidental damage or choking hazards.

3. Avoid exposing the device and its accessories to rain or moisture to prevent fire or electric shock hazards.

4. Keep the device and its batteries away from fire, high temperatures, and direct sunlight.

5. Do not throw batteries into fire; do not disassemble, drop, crush, or modify batteries; avoid inserting foreign objects. Do not immerse batteries in water or other liquids; avoid external impacts and pressure on batteries to prevent leakage, overheating, fire, or explosion.

6. Do not replace batteries by yourself to prevent damage that may lead to overheating, fire, or personal injury.

7. Do not disassemble or modify the device (including replacing built-in batteries) and accessories without authoriza-tion, as this will void the warranty.

8. Dispose of the device, batteries, and other accessories properly according to local regulations. Improper battery disposal may lead to explosion.

Produkteinführung

D05 ist ein Multimodus-Gamecontroller, der 2,4G-, Bluetooth- und Switch-Verbindungsmodi unterstützt. Er ist für PC, Switch, Android/IOS (13.0 oder höher MFI-Spiele) und andere Geräte geeignet.

Tastenlayout

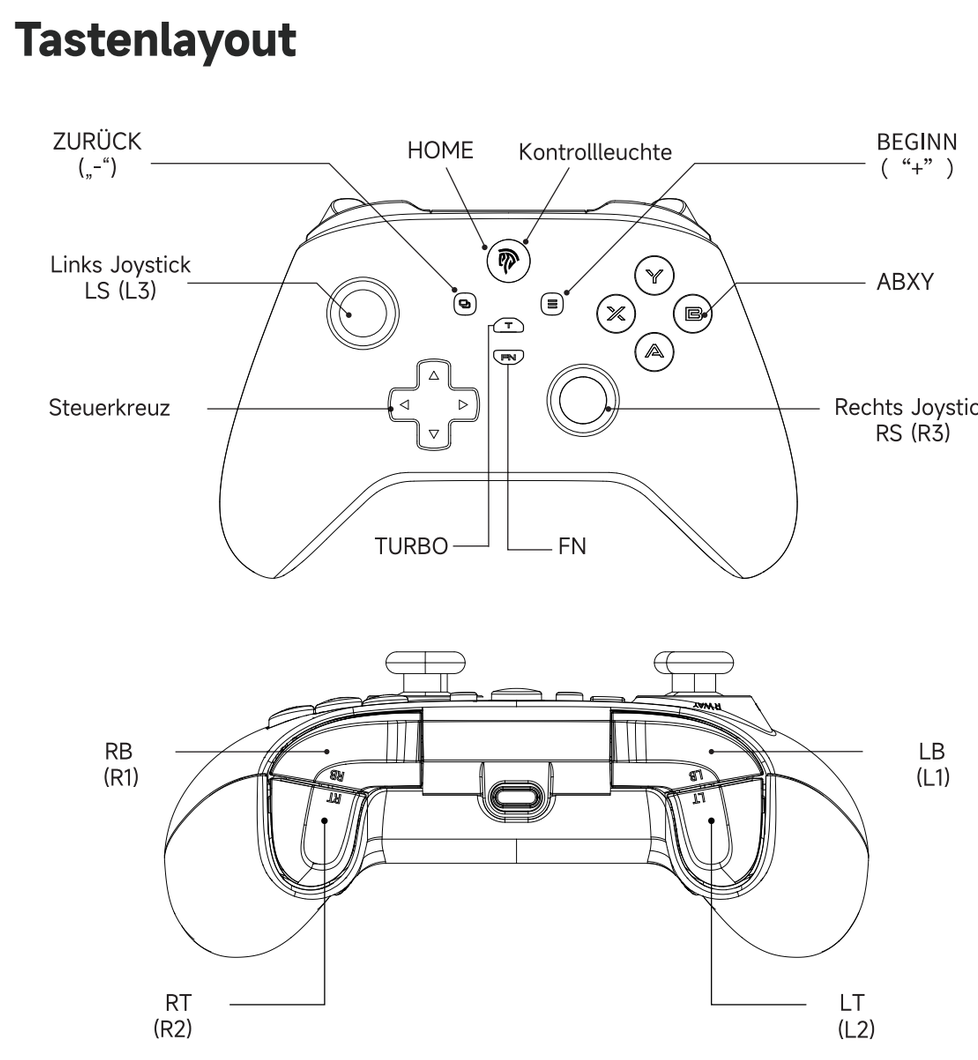

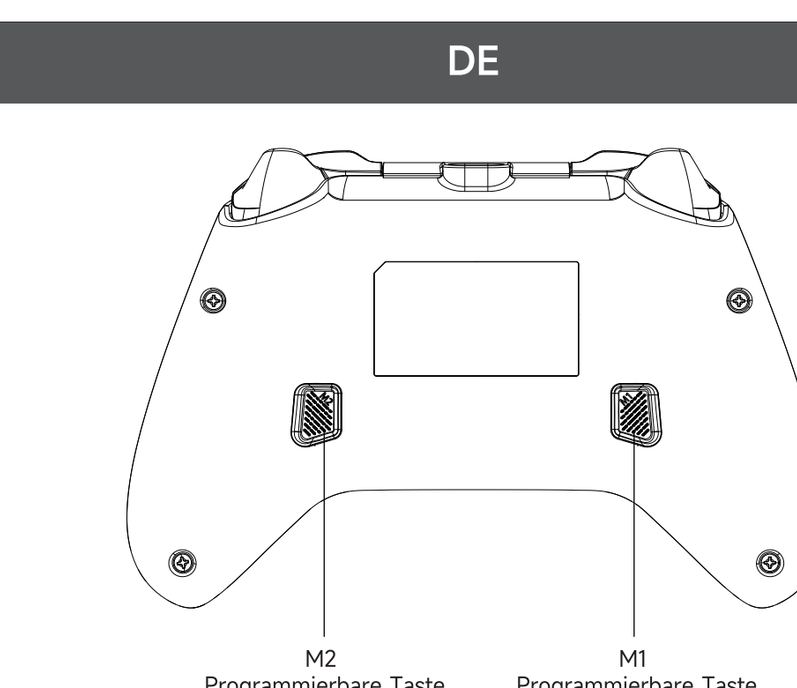

Verbindungsmethod

Erstmalige Verbindung

1. USB Empfänger Modus:

A. Stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss der Ladestation, halten Sie die **B**-und **Home**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Empfänger-Kopplungsmodus zu gelangen

B. Die Kontrollleuchte des Controllers blinkt schnell. Wenn die Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet und der Controller kurz vibriert, ist die Verbindung erfolgreich.

【Hinweis】Der Empfänger kann nur dann über die Ladestation mit dem PC verbunden werden, wenn die Ladestation mit dem PC verbunden ist. Wenn die Ladestation nicht mit dem PC verbunden ist, muss der Empfänger in den PC-USB-Anschluss eingesteckt werden.

2. Bluetooth Modus

A. Halten Sie die **X**- und **HOME**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Zu diesem Zeitpunkt blinkt die LOGO-Anzeigeleuchte schnell.

B. Öffnen Sie die Bluetooth-Seite, suchen Sie nach „**Xbox Wireless Controller**" und klicken Sie zum Koppeln.

C. Wenn die Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet und der Controller kurz vibriert, ist die Verbindung erfolgreich.

【Hinweis】Dieser Modus ist für PCs, iOS- und Android-Telefone geeignet.

3. Switch Modus

A. Halten Sie die **Y**- und **HOME**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Zu diesem Zeitpunkt blinkt die LOGO-Anzeigeleuchte schnell.

B. Öffnen Sie den Switch, klicken Sie auf **[Controller]** und **[Halten/Reihenfolge ändern]**, um in den Kopplungsmodus zu wechseln.

C. Wenn die Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet und der Controller kurz vibriert, ist die Verbindung erfolgreich.

【Hinweis】Die Fn-Taste (die die Kombinationsfunktion nicht auslöst) wird im Switch-Modus gedrückt und löst beim Loslassen die Screenshot-Funktion aus. In Kombination mit anderen Tasten gibt es keine Screenshot-Funktion.

Wiederverbindung

Wenn sich der Verbindungsmodus und das verbundene Gerät nicht geändert haben, drücken Sie kurz die Home-Taste, um automatisch

wieder eine Verbindung zum zuletzt verbundenen Gerät herzustellen.

Modusweckseln

Der Controller ist standardmäßig in den X-INPUT-Modus, wenn Sie mit dem Empfänger und kabel verbunden. Drücken Sie **BACK+START** 5 Sekunden lang, um in den D-inputsmodus oder Switch Modus zu wechseln. Der Controller vibriert kurz, sobald der Wechsel erfolgreich ist. Drei Modi werden zum Wechseln durchlaufen.

Turbo Einstellung

Manueller Turbo	Drücken Sie zum ersten Mal TURBO+A	Drücken Sie die A-Taste, und die A-Taste wird kontinuierlich ausgelöst
Automatischer Turbo	Drücken Sie die TURBO+A-Taste ein zweites Mal	Drücken Sie einmal die A-Taste und die A-Taste feuert automatisch kontinuierlich
Turbo abbrechen	Drücken Sie die TURBO+A-Taste ein drittes Mal	A Taste-Turbo-Funktion wurde abgebrochen

RGB Licht Einstellung

• **Anpassung des Beleuchtungsmodus: FN** + **Kreuztaste** nach rechts, um Modus einzustellen.

• **Anpassung der Lichthelligkeit: FN** + **Kreuztaste** nach links, um die Helligkeit anzupassen.

Vibration Einstellung

• Erhöhen Sie die Vibrationsintensität mit **FN** + **Kreuztaste** Oben

• Reduzieren Sie die Vibrationsintensität mit **FN**+**Kreuztasten** Unten

ABXY-Layoutwechsel

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **FN+A** 3 Sekunden lang, um durchzugehen. Nach erfolgreicher Umschaltung vibriert der Controller kurz.

Schnelle Triggerumschaltung

FN+LT schaltet den linken Trigger um, **FN+RT** schaltet den rechten Trigger um.

Joystick- und Triggerkalibrierung

• Drücken Sie die **BACK** & **B**& **HOME** Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang, um in den manuellen Kalibrierungsmodus zu gelangen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

• Nach dem Aufrufen des Kalibrierungsmodus blinken die Lichtringe des linken und rechten Joysticks gleichzeitig. Drehen Sie den Joystick dreimal mit gleichmäßiger Geschwindigkeit. Drücken Sie **START** Kalibrierungsmodus.

• Das Controllerlicht erlischt und die Kalibrierung ist ab-geschlos-sen.

Programmierbare Einstellung

Drücken Sie im verbundenen Zustand **FN+M1/M2**, um den Programmiermodus aufzurufen, z. B. die **AB**-Taste. Drücken Sie M1/M2, um den Programmiermodus zu speichern und zu verlassen. Zu diesem Zeitpunkt ist der Ausgabewert durch Drücken von **M1/M2** AB.

【Hinweis】Nach dem Aufrufen des Programmiermodus wird kein Schlüsselwert eingegeben. Drücken Sie **M1/M2** zum Speichern und Beenden. Zu diesem Zeitpunkt ist **M1/M2** keine Funtion.

Ausschalten

• Drücken Sie zum Ausschalten die **HOME**-Taste 5 Sekunden lang.

• Der Controller schaltet sich nach 10 Minuten ohne Bedienung automatisch ab.

Modell	D05	Arbeitsstrom	60mA
Batteriespezifikationen	1000mAh	Schlafstrom	≤100uA
Ladezeit	2-3H		

Packlist

• Controller x 1

• USB Empfänegr x 1

• Ladestation x 1

• TYPE-C Datenkabel x 1

• Bedienungsanleitung x 1

※Sicherheitsinformationen

Bitte lesen und beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie das Gerät verwenden und betreiben:

1. Verwenden Sie dieses Gerät im Temperaturbereich von 0 bis 35°C und lagern Sie das Gerät im Temperaturbereich von -10°C bis 40°C. Wenn die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist, kann es zu Geräteausfällen kommen.

2. Dieses Gerät und sein Zubehör können einige Kleinteile enthalten. Bitte bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

3. Halten Sie das Gerät und sein Zubehör von Regen und Feuchtigkeit fern, andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

4. Von Feuer, hohen Temperaturen und direkter Sonnenein-strahlung fernhalten.

5. Es ist verboten, die Batterie ins Feuer zu werfen; das Zerlegen, Fallenlassen, Quetschen oder Modifizieren der Batterie ist verboten. Es ist verboten, Fremdkörper einzuführen. Tauchen Sie die Batterie nicht in Batterien oder andere Flüssigkeiten, bevor Sie sie tragen. Vermeiden Sie äußere Stöße und Druck auf die Batterie, da dies zu einem Auslaufen der Batterie, einer Überhitzung, einem Brand oder einer Explosion führen kann.

6. Tauschen Sie die Batterie nicht selbst aus, da die Batterie sonst beschädigt werden kann. Bei unsachgemäßer Handhabung von Batterien besteht die Gefahr, dass diese explodieren.

7. Bitte zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät (einschließlich des Austauschs des eingebauten Akkus) und das Zubehör nicht ohne Genehmigung, da das Gerät und das Zubehör sonst nicht von der Garantie des Unternehmens abgedeckt wird.

8. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät, die Batterien und anderes Zubehör ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Vorschriften. Entsorgen Sie sie nicht im Hausmüll.

Introduzione al Prodotto

Controller di gioco D05:
Supporta le modalità di connessione 2.4G, Bluetooth e Switch.
Dispositivi compatibili:
PC, Switch, Android/iOS (giochi MFI superiori alla versione 13.0).

Disposizione dei Pulsanti

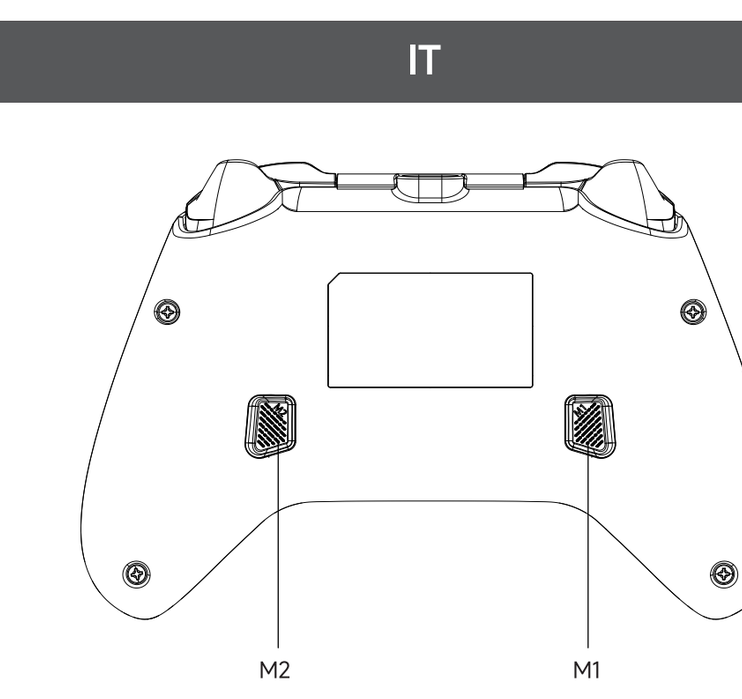

Operazioni di Connessione

1. Collegamento in Modalità Ricevitore

Collegare il ricevitore alla porta USB della base di ricarica. Tenere premuto il pulsante B + il pulsante Home sull'impugnatura per 3 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento del ricevitore. A questo punto, l'indicatore luminoso sul logo dell'impugnatura lampeggia rapidamente. diventa fisso, l'impugnatura vibra brevemente per indicare l'avvenuta connessione.

【NOTA】 Il ricevitore può essere collegato al PC tramite la base di ricarica solo quando quest'ultima è collegata al PC. Quando la base di ricarica non è collegata al PC, il ricevitore deve essere inserito nella porta USB dell'host.

2. Collegamento in Modalità Bluetooth

A. Tenere premuto il pulsante X + il pulsante HOME sul telecomando per 3 secondi per accedere alla modalità di

accoppiamento. A questo punto, la spia del logo dell'impugna-tura lampeggia rapidamente.
B. Aprire l'interfaccia Bluetooth, cercare il controller wireless Xbox e fare clic per accoppiarlo. Quando la spia diventa fissa e il controller vibra brevemente, l'accoppiamento è riuscito.

【NOTA】Questo metodo è adatto alla connessione Bluetooth di PC, telefoni cellulari iOS e Android.

3. Connessione in Modalità Switch

A. Nella parte inferiore dell'interfaccia host dello switch, fare clic su [Command] e [Change Grip/Order] per accedere all'interfaccia di accoppiamento.
B. Quando il controller è spento, tenere premuto il pulsante Y + il pulsante HOME sul controller per tre secondi; la spia lampeggia rapidamente e si attende l'accoppiamento.
C. Quando la spia è accesa a lungo, l'impugnatura vibra brevemente per indicare l'avvenuto accoppiamento.
D. Al successivo utilizzo, è sufficiente premere il tasto HOME per riconnettersi all'host.

【NOTA】Quando si preme il tasto FN in modalità Switch ma la funzione di accoppiamento non è attivata, la funzione di cattura dello schermo verrà attivata quando viene rilasciato. Quando è abbinato ad altri tasti, la funzione di cattura dello schermo non è disponibile.

Impostazione Della Riconnessione con un solo Clic

Quando la modalità di connessione e il dispositivo collegato non sono cambiati, premere brevemente il pulsante HOME per riconnettersi automaticamente all'ultimo dispositivo collegato.

Cambio di Modalità

A. Quando è collegato al ricevitore e cablato, il controller è impostato per default sulla modalità X-INPUT.
B. Tenere premuto BACK+START per 5 secondi per passare alla modalità D-INPUT.
C. Tenere premuto BACK+START per 5 secondi per passare alla modalità SWITCH.
D. Una volta effettuata la commutazione, l'apparecchio vibra brevemente; per la commutazione si alternano tre modalità.

Impostazioni Turbo

Turbo Manuale	Premere "Turbo"+"A" per la prima volta.	Tieni premuto il pulsante A per l'attivazione continua.
Turbo Automatica	Premere "Turbo"+"A" per la seconda volta.	Premere il tasto A, il tasto A verrà attivato automaticamente.
Annulla Turbo	Premere"Turbo"+"A" per la terza volta.	È possibile configurare un totale di 12 pulsanti di TURBO: A/B/X/Y/L-B/RB/LT/RT/M1/M2/D-pad.

Regolazione Della Luce RGB

Regolazione della modalità di illuminazione: FN + tasto di direzione destro per regolare la modalità.
Regolazione della luminosità della luce: FN + tasto di direzione sinistro per regolare la luminosità.

Regolazione Delle Vibrazioni

FN+ tasto croce su aumenta l'intensità della vibrazione.
FN+ tasto a croce giù diminuisce l'intensità della vibrazione.

Modifica del Design ABXY

Allo stesso tempo, tenere premuti i tasti FN+A per 3 secondi per eseguire il ciclo. Una volta effettuata la modifica, l'impugnatura vibra brevemente.

Commutazione Rapida del Grilletto

FN+LT attiva il grilletto sinistro, FN+RT attiva il grilletto destro.

Calibrazione del Joystick e del Grilletto

• In stato di spegnimento, premere contemporaneamente i tasti BACK + B + HOME per 3 secondi per accedere alla modalità di calibrazione manuale.

• Dopo l'accesso alla modalità di calibrazione, gli anelli luminosi sui joystick destro e sinistro lampeggiano contempora-neamente.

• Ruotare il joystick 3 volte in senso orario ad una velocità uniforme e premere il grilletto 3 volte ad una velocità uniforme.

• Premere HOME per uscire dalla modalità di calibrazione, la luce sul joystick si spegne e la calibrazione è completa.

Impostazioni di Programmazione

Nello stato collegato, premere FN+M1/M2 per accedere alla modalità di programmazione. Premere il tasto da programmare, ad esempio il tasto A+B. Premere M1/M2 per salvare e uscire dalla modalità di programmazione. Il valore della pressione di M1/M2 è A+B.

【NOTA】Dopo l'ingresso in modalità di programmazione, non viene inserito alcun valore dei tasti. Premere M1/M2 per salvare e uscire. A questo punto, M1/M2 è vuoto.

Spegne

Tenere premuto il tasto HOME per 5 secondi per spegnere, oppure il controller si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti di non funzionamento.

Specifiche del Prodotto

Numero del Prodotto	D05	Corrente di Lavoro	60mA
Specifiche Della Batteria	1000mAh	Corrente del Sonno	≤100uA
Tempo di Carica	2-3H		

Lista Imballaggio

• 1 x Controller di Gioco

• 1 x Ricevitore Wireless

• 1 x Base di Ricarica

• 1 x Cavo Dati TIPO C

• 1 x Manuale del Prodotto

※Informazioni sulla sicurezza

Si prega di leggere e osservare le seguenti precauzioni prima di utilizzare e far funzionare l'apparecchiatura:

1. Utilizzare questo dispositivo a una temperatura compresa tra 0 e 35°C e conservare il dispositivo a una temperatura compresa tra -10°C e 40°C. Quando la temperatura è troppo alta o troppo bassa, potrebbe causare guasti all'apparecchiatu-ra.

2. Questo dispositivo e i suoi accessori possono contenere alcune piccole parti. Tenere il dispositivo e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini.

3. Tenere l'apparecchiatura e i suoi accessori lontani dalla pioggia o dall'umidità, altrimenti potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.

4. Tenere lontano dal fuoco, dalle alte temperature e dalla luce solare diretta.

5. È vietato gettare la batteria nel fuoco; è vietato smontare, far cadere, schiacciare o modificare la batteria; Non immergere la batteria in batterie o altri liquidi prima di indossarli; evitare impatti esterni e pressione sulla batteria, che potrebbero causare perdite, surriscaldamento, incendio o esplosione.

6. Non sostituire la batteria da soli, altrimenti la batteria potrebbe danneggiarsi. Un utilizzo improprio delle batterie potrebbe provocarne l'esplosione.

7. Si prega di non smontare o modificare l'attrezzatura (inclusa la sostituzione della batteria integrata) e gli accessori senza autorizzazione, altrimenti l'attrezzatura e gli accessori non saranno coperti dalla garanzia dell'azienda.

8. Smaltire correttamente il dispositivo, le batterie e gli altri accessori in conformità con le normative locali. Non smaltirli come rifiuti domestici.

Description du Produit

D05 est une manette de jeu multimode qui prend en charge les modes de connexion 2.4G, filaire, Bluetooth et Switch, est compatible avec PC, Switch, Android/IOS (jeux MFI version 13.0+) et autres appareils.

Disposition des Touches

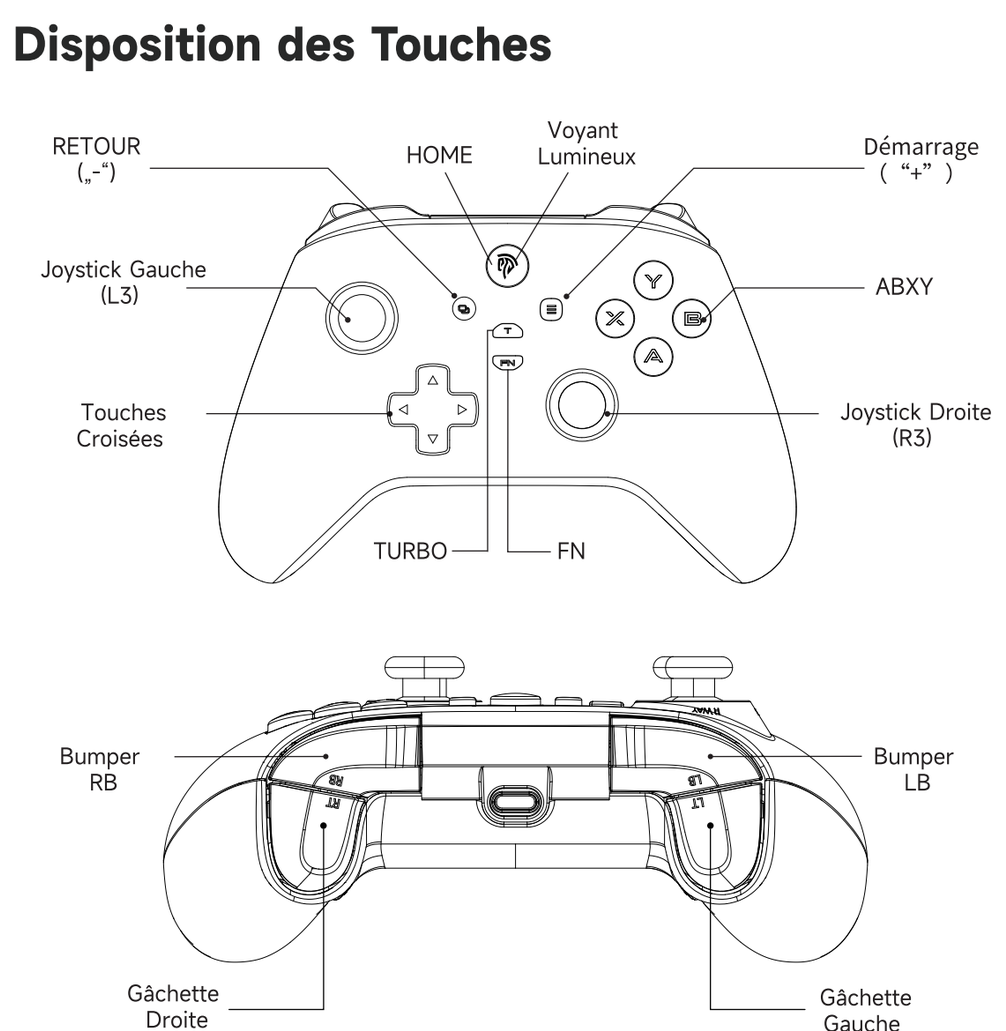

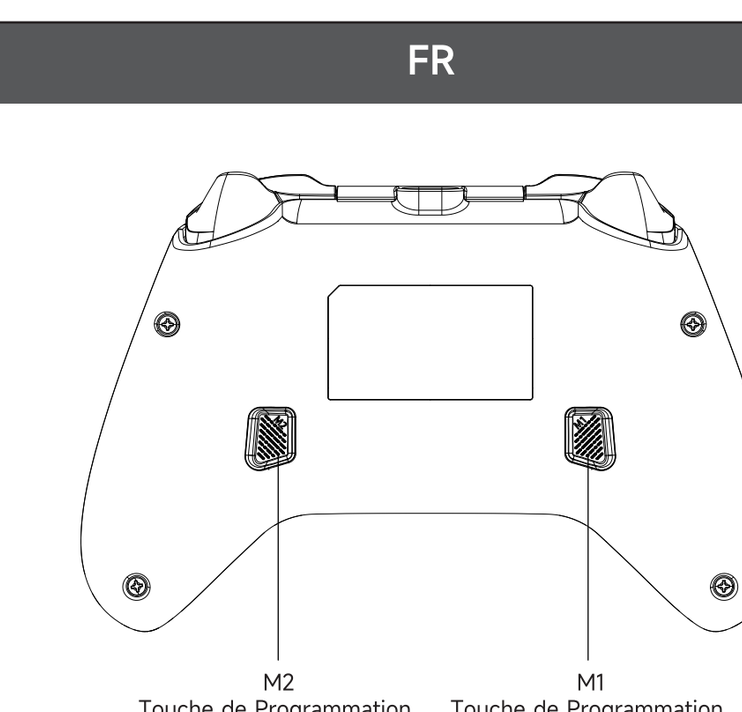

Première Connexion

1. Connexion du Dongle au PC

Brancher le dongle sur le port USB de la base de chargement, appuyez et maintenez les touches **"B"** et **"HOME"** sur la manette pendant 3 secondes pour entrer dans le mode d'appairage du dongle. À ce moment, le voyant lumineux du logo de la manette clignote, lorsque le voyant lumineux devient toujours allumé, la manette vibre brièvement, ce qui indique que la connexion est réussie.

【Remarque】Pour connecter le dongle à l'ordinateur via la base de chargement, vous devez connecter la base de chargement à l'ordinateur via le câble de données. Si la base de chargement n'est pas connectée à l'ordinateur, vous devez brancher le dongle sur le port USB de l'ordinateur hôte.

2. Connexion Bluetooth

Appuyez et maintenez les touches "**X**" et "**HOME**" sur la manette

pendant 3 secondes, pour passer en mode d'appairage, le voyant lumineux LOGO clignote. Recherchez «**Xbox Wireless Controller**» dans l'interface des paramètres Bluetooth de l'ordinateur pour la connexion d'appariement. Lorsque le voyant lumineux toujours allumé, la manette vibre brièvement pendant un moment pour indiquer que l'appairage a réussi.

【Remarque】Cette connexion est adaptée aux ordinateurs, aux téléphones portables ios et aux téléphones portables android.

3. Connexion avec SWITCH

Appuyez longuement sur les touches "**Y**" + "**HOME**" pendant 3 secondes pour entrer dans le mode d'appairage, à ce moment-là, le voyant du LOGO de la manette clignote. Allumez la console Switch et sélectionnez "Contrôleur" puis "Changer de poignée/commande, la manette s'identifie et s'apparie automa-tiquement avec la console Switch. Lorsque le voyant devient toujours allumé, la manette vibre brièvement pour indiquer que l'appariement est réussi !

【Remarque】Lorsque la touche Fn est enfoncée en mode Switch sans déclencher la fonction de combinaison, la fonction de capture d'écran est déclenchée lorsqu'elle est relâchée. Il n'y a pas de fonction de capture d'écran lorsque la touche est combinée à d'autres touches.

Reconnexion

Lorsque le mode de connexion et l'appareil connecté n'ont pas été modifiés, appuyez brièvement sur la touche "**HOME**" pour vous reconnecter automatiquement au dernier appareil connecté.

Changement de Mode

La manette dans la connexion du dongle et la connexion câblée, le mode X-INPUT par défaut, appuyez longuement sur les touches **"Retour"** et **" Démarrage "** pentdant 5 secondes pour

passer au mode D-input, appuyez longuement sur les touches **"Retour"** et **" Démarrage "** pentdant 5 secondes pour passer au mode switch. La manette vibrera brièvement une fois le change-ment réussi.

Réglages du Turbo et du Tir Continue

• **Turbo Manuel:** Appuyez sur les touches "**TURBO**" et "**A**" pour activer la mise à feu continue tout en maintenant la touche A enfoncé.

• **Auto Turbo:** Appuyez à nouveau sur les touches "**TURBO**" et "**A**" pour faire basculer la mise à feu automatique. La touche "**A**" déclenchera désormais automatiquement la mise à feu continue d'une simple pression.

• **Annuler le Turbo:** Appuyez une troisième fois sur les touches "**TURBO**" et "**A**" pour désactiver le tir continu.

【Remarque】seules les touches A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2/D-pad/M1/M2 peuvent être réglées sur turbo.

Réglage de l'Éclairage RGB

• **Mode d'éclairage :** Appuyez sur les touches "**FN**" et **"Touches Croisées"**droite pour faire défiler les modes d'éclairage.

• **Réglage de la luminosité :** Appuyez sur les touches "**FN**" et "**Touches Croisées**" gauche pour régler la luminosité.

Réglage de la Vibration

• Augmentez l'intensité des vibrations à l'aide des touches "**FN**" et "**Touches Croisées**" vers le haut.

• Diminuer l'intensité des vibrations à l'aide des touches

"**FN**" et **"Touches Croisées"** vers le bas.

Commutation de la Disposition ABXY

Appuyez simultanément sur les touches "**FN**" et "**A**" pendant 3 secondes pour passer d'un mode à l'autre. La manette vibre brièvement lorsque le changement de mode est réussi.

Interrupteur à Gâchette Rapide

• **Gâchette gauche:** Appuyez sur les touches "**FN**" et "**LT**" pour régler les paramètres de la gâchette gauche.

• **Gâchette droite:** Appuyez sur les touches "**FN**" et "**RT**" pour régler les paramètres de la gâchette droite.

Étalonnage du Joystick et de la Gâchette

• En mode hors tension, appuyez sur les touches "**Retour**" et "**B**" et "**HOME**" et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour entrer en mode d'étalonnage manuel.

• Les deux voyants des joysticks clignotent. Tournez les joysticks dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 3 rotations complètes et appuyez complètement sur les gâchettes à trois reprises.

• Appuyez sur "**Retour**" pour quitter le mode d'étalonnage. Les voyants s'éteignent, ce qui indique que l'étalonnage est réussi.

Fonction de Programmation

• En mode connecté, appuyez sur les touches "**FN**" et "**M1/M2**" pour accéder au mode de programmation.

• Appuyez sur la touche que vous souhaitez programmer (par exemple, **A** ou **B**).

• Appuyez sur M1/M2 pour enregistrer et quitter le mode de programmation.

【Remarque】

• Si aucune touche n'est enregistrés, appuyez sur M1/M2 pour sauvegarder et quitter, à ce moment M1/M2 est une valeur vide.

• Seuls les boutons A/B/X/Y/D-pad/LB/RB/LT/RT/L3/R3/joysticks/+/- peuvent être programmés.

Mise Hors Tension

• Appuyez sur la touche "**HOME**" et maintenez-la enfoncé pendant 5 secondes pour mettre le contrôleur hors tension.

• La manette s'éteint également automatiquement après 10 minutes d'inactivité.

Caractéristiques du Produit

Modèle	D05	Courant	60mA
Batterie	1000mAh	Courant de Veille	≤100uA
Temps de Charge	2-3 heures		

Contenu de l'Emballage

• Manette de Jeu D05 x 1

• Dongle Sans Fil x 1

• Station d'Accueil de Chargement x 1

• Câble USB TYPE-C x 1 (1 Mètre)

• Manuel de l'Utilisateur x1

※Informations sur la Sécurité

Avant d'utiliser et de manipuler l'appareil, veuillez lire et suivre les précautions ci-dessous pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil et éviter les dangers ou les situations illégales.

1. Utilisez l'appareil dans une plage de température comprise entre 0°C et 35°C et stockez l'appareil et ses accessoires entre -10°C et 40°C. Des températures extrêmes peuvent causer un dysfonctionnement de l'appareil.

2. L'appareil et ses accessoires peuvent contenir des petites pièces. Gardez-les hors de portée des enfants pour prévenir les dommages accidentels ou les risques d'étouffement.

3. Évitez d'exposer l'appareil et ses accessoires à la pluie ou à l'humidité pour prévenir les risques d'incendie ou de choc électrique.

4. Gardez l'appareil et les batteries à l'écart du feu, des hautes températures et de la lumière directe du soleil.

5. Ne jetez pas les batteries dans le feu; ne désassemblez pas, ne laissez tomber, ne broyez pas ou ne modifiez pas les batteries; évitez d'insérer des objets étrangers. Ne noyez pas les batteries dans l'eau ou d'autres liquides; évitez les impacts et les pressions extérieures sur les batteries pour prévenir les fuites, la surchauffe, l'incendie ou l'explosion.

6. Ne remplacez pas vous-même les batteries pour prévenir les dommages qui peuvent causer une surchauffe, un incendie ou des blessures personnelles.

7. Ne désassemblez pas ou ne modifiez pas l'appareil (y compris la remplacement des batteries intégrées) et les accessoires sans autorisation, car cela annulera la garantie.

8. Disposez correctement de l'appareil, des batteries et des autres accessoires conformément aux réglementations locales. Un mauvais déchargement des batteries peut causer une explosion.

Descripción del Producto

Controlador de juego D05:
Soporta modos de conexión 2,4G, Bluetooth y Switch.
Dispositivos compatibles:
PC, Switch, Android/IOS (juego MFI más alto que la versión 13.0).

Diagrama

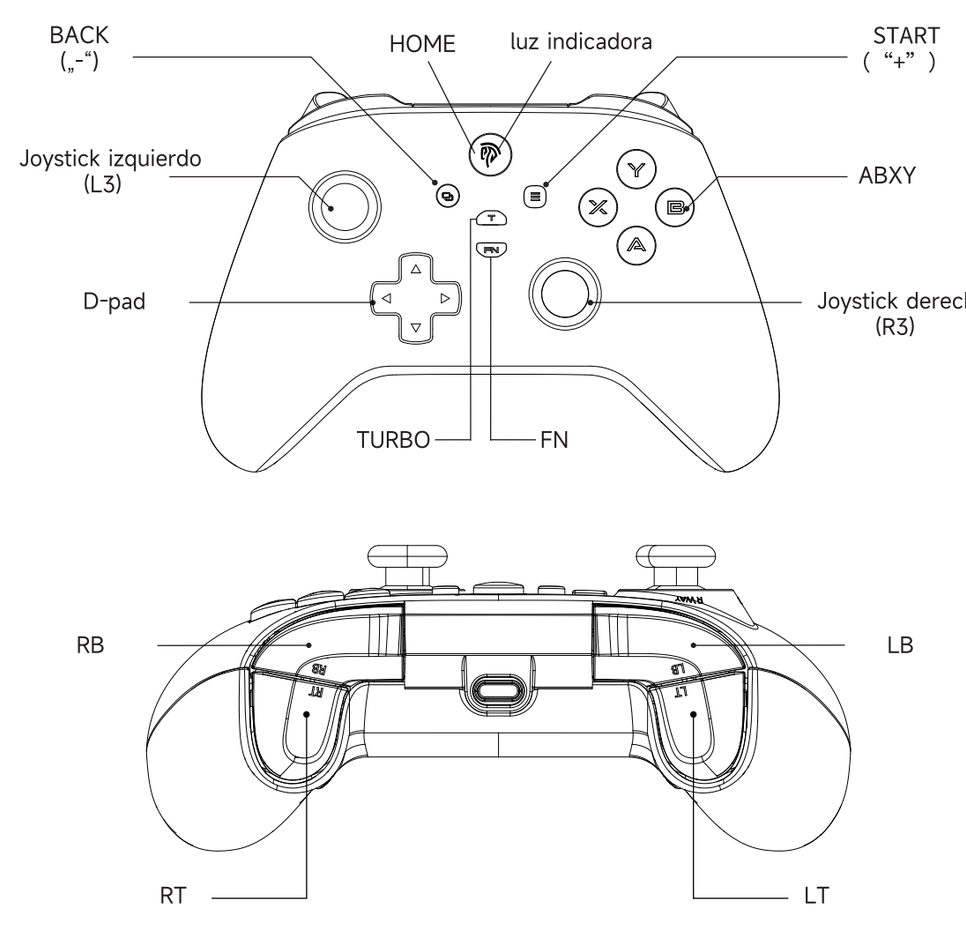

Operación de Conexión

1. Conexión en Modo Receptor

Conecte el receptor al puerto USB de la base de carga. Mantenga presionado el botón B + botón HOME en el mando durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento del receptor. En este momento, la luz indicadora del logotipo del mando parpadea rápidamente. Cuando se vuelve sólido, el mando vibra brevemente para indicar que la conexión se realizó correctamente.

【NOTA】El receptor se puede conectar a la PC a través de la base de carga solo cuando la base de carga está conectada a la PC. Cuando la base de carga no está conectada a la PC, el receptor debe insertarse en el puerto USB del host.

2. Conexión en Modo Bluetooth

A. Mantenga presionado el botón X + botón HOME en el mando durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento. En este momento, la luz indicadora del logotipo del mando parpadea

rápidamente.

B. Abra la interfaz Bluetooth, busque el controlador inalámbrico Xbox y haga clic para emparejar. Cuando la luz indicadora se vuelva fija y el mando vibre brevemente, el emparejamiento se realizó correctamente.

【NOTA】Este método es adecuado para la conexión Bluetooth de PC, Teléfono Móvil iOS y Teléfono Móvil Android.

3. Conexión en Modo Switch

A. En la parte inferior de la interfaz del host del Switch, haga clic en [Mando] y [Cambiar el agarre/orden] para ingresar a la interfaz de emparejamiento.

B. Cuando el controlador esté apagado, presione y mantenga presionado el botón Y + botón HOME del controlador durante tres segundos, la luz indicadora parpadeará rápidamente y espere el emparejamiento.

C. Cuando la luz indicadora se enciende por un tiempo prolongado, el mando vibra brevemente para indicar que el emparejamiento se realizó correctamente.

D. La próxima vez que lo use, simplemente presione el botón HOME para volver a conectarse al host.

【NOTA】Cuando se presiona la tecla FN en el modo Switch pero la función de combinación no se activa, la función de captura de pantalla se activará cuando se suelte. Cuando se combina con otras teclas, no hay función de captura de pantalla.

Configuración de Reconexión con un Clic

Cuando el modo de conexión y el dispositivo conectado no hayan cambiado, presione brevemente el botón de HOME para volver a conectarse automáticamente al último dispositivo conectado.

Método de Cambio de Modo

A. El mando pasa por defecto al modo X-INPUT cuando está conectado al receptor y cableado.

B. Mantenga presionado BACK+START durante 5 segundos para cambiar al modo de entrada D-INPUT.

C. Presione y mantenga presionado BACK+START durante 5 segundos para cambiar al modo de SWITCH.

D. Vibrará brevemente una vez que el cambio sea exitoso, se alternan tres modos para cambiar.

Configuraciones Turbo

Ráfaga Manual	Presione las teclas"TURBO"+"A" por primera vez.	Mantenga presionada la tecla "A"y la tecla"A"se activará continua-mente.
Ráfaga Automática	Presione las teclas"TURBO"+"A" por segunda vez.	Presione la tecla A, la tecla A se activará automáticamente.
Cancelar Ráfaga	Presione las teclas"TURBO"+"A" por tercera vez.	Puede configurar un total 12 botones de ráfaga A/B/X/Y/LB/R-B/LT/RT/M1/M2/D-pad.

Ajuste de Luz RGB

Ajuste del modo de iluminación:
FN + tecla cruzada derecha para ajustar el modo.
Ajuste del brillo de la luz:
FN + tecla cruzada izquierda para ajustar el brillo.

Ajuste de Vibración

FN+tecla cruzada hacia arriba aumenta la intensidad de la vibración.
FN+tecla cruzada hacia abajo disminuye la intensidad de la vibración.

Cambio de Diseño ABXY

Al mismo tiempo, presione y mantenga presionadas las teclas FN+A durante 3 segundos para realizar el ciclo. Después de que el cambio se realice correctamente, el mando vibrará brevemente.

Cambio de Gatillo Rápido

FN+LT cambia el gatillo izquierdo, FN+RT cambia el gatillo derecho.

Calibración de Joystick y Gatillo

• En el estado apagado, presione la tecla ATRÁS + tecla B + tecla HOME al mismo tiempo durante 3 segundos para ingresar al modo de calibración manual.

• Después de ingresar al modo de calibración, los anillos de luz de los joysticks izquierdo y derecho parpadean al mismo tiempo.

• Gira el joystick 3 veces en el sentido de las agujas del reloj a una velocidad uniforme y el gatillo se presiona 3 veces a una velocidad uniforme.

• Presione HOME para salir del modo de calibración, la luz del mando se apaga y se completa la calibración.

Configuración de Programación

En el estado conectado, presione FN+M1/M2 para ingresar al modo de programación. Presione el botón que necesita ser programado, como el botón A+B. Presione M1/M2 para guardar y salir del modo de programación. El valor de presionar M1/M2 es A+B.

【NOTA】Después de ingresar al modo de programación, no se ingresa ningún valor clave. Presione M1/M2 para guardar y salir. En este momento, M1/M2 está vacío.

Apaga

Mantenga presionado el botón HOME durante 5 segundos para apagar, o el mando se apagará automáticamente después de 10 minutos sin operación.

Especificaciones del Producto

Número de Producto	D05	Corriente de Trabajo	60mA
Especificaciones de la Batería	1000mAh	Corriente de Dormir	≤100uA
Tiempo de Carga	2-3H		

Lista de Paquete

• 1 x Mando Inalámbrico

• 1 x Receptor Inalámbrico

• 1 x Base de Carga

• 1 x Cable de Datos TIPO C

• 1 x Manual del Usuario

※Informacion de Seguridad

Antes de usar y operar el equipo, lea y siga las precauciones a continuación para garantizar un rendimiento óptimo del equipo y evitar situaciones peligrosas o ilegales.

1. Utilice este dispositivo dentro del rango de temperatura de 0°C a 35°C y almacene el dispositivo y sus accesorios dentro del rango de temperatura de -10°C a 40°C. Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja, puede causar fallas en el equipo.

2. Este dispositivo y sus accesorios pueden contener algunas piezas pequeñas. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños sin darse cuenta. Los niños pueden dañar el dispositivo y sus accesorios, o almacenar piezas pequeñas que puedan causar asfixia u otros peligros.

3. Mantenga el dispositivo y sus accesorios alejados de la lluvia o la humedad; de lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

4. Mantenga el dispositivo y su batería alejados del fuego, altas temperaturas y luz solar directa.

5. Está prohibido arrojar la batería al fuego; está prohibido desmontarla, dejarla caer, apretarla o modificarla; está prohibido insertar objetos extraños; No sumerja la batería en baterías u otros líquidos antes de usarlas; evite impactos externos y presión sobre la batería, lo que puede causar fugas, sobrecalentamiento, incendio o explosión.

6. No reemplace la batería usted mismo, de lo contrario podría dañarla, provocar que se sobrecaliente y se incendie, provocando lesiones personales.

7. No desmonte ni modifique el equipo (incluido el reemplazo de la batería incorporada) ni los accesorios sin autorización; de lo contrario, el equipo y los accesorios no estarán cubiertos por la garantía de la empresa.

8. Deseche este dispositivo, las baterías y otros accesorios correctamente de acuerdo con las regulaciones locales. No los deseche como residuos domésticos. El manejo inadecuado de las baterías puede provocar que exploten.

Contents

English ---------------- 02-07
Deutsch ---------------- 08-14
Italiano ---------------- 15-21
Français ---------------- 22-28
Español ---------------- 29-35
日本語 ---------------- 36-41

Dear customer

Thank you for purchasing our product.
Please read this user manualcarefully and keep it for further reference.
If you have any problems or suggestions, please contact us quickly and we will answer you as soon as possible.

Amazon US: support.us@easysmx.com
Amazon FR: support.fr@easysmx.com
Amazon IT: support.it@easysmx.com
Amazon ES: support.es@easysmx.com
Amazon JP: support.jp@easysmx.com
Amazon DE: leslie@easysmx.com
Amazon UK: jane@easysmx.com
AliExpress: aliexpress@easysmx.com
Walmart: walmart@easysmx.com
Official Website: official@easysmx.com

製品紹介

D05は多モード対応のゲームコントローラーで、2.4G、Bluetooth、Switch接続モードをサポートしています。PC、Switch、Android、iOS（13.0以上のバージョンでMFI対応ゲーム）などのデバイスに適用可能です。

ボタン配置

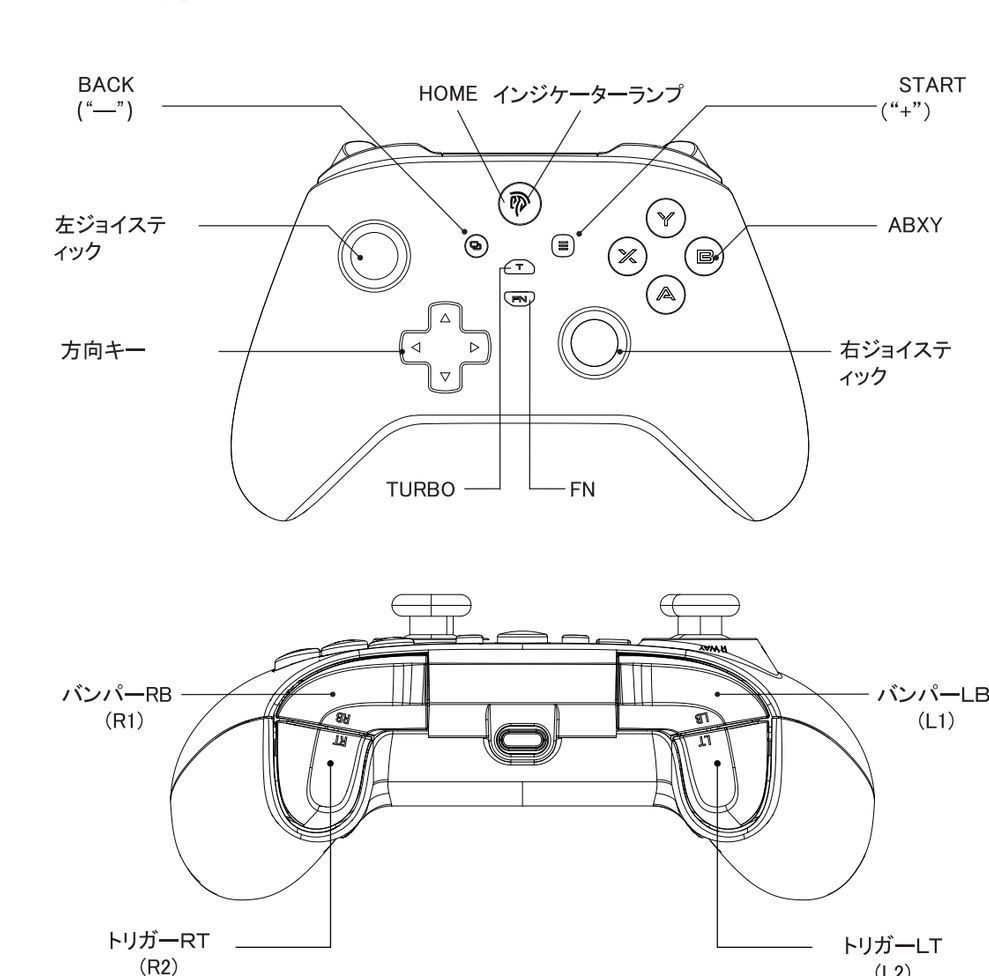

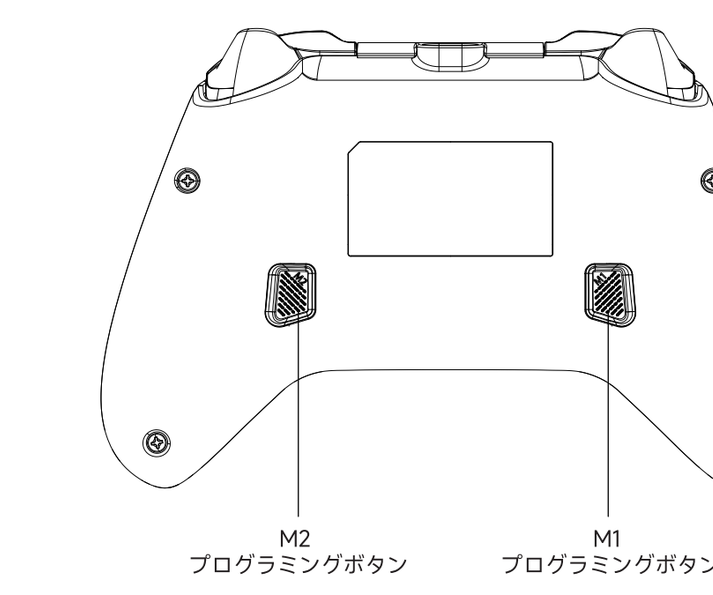

接続操作

初回接続

レシーバーモード接続

レシーバーを充電ドックのUSBポートに挿入し、コントローラーのBボタン+HOMEボタンを3秒間長押ししてレシーバーペアリングモードに入ります。このとき、コントローラーのLOGOインジケーターが高速点滅します。インジケーターが常時点灯し、コントローラーが短く振動すれば接続成功です。

【備考】充電ドックをPCに接続した場合のみ、レシーバーを充電ドック経由でPCに接続可能です。充電ドックがPCに接続されていない場合、レシーバーを直接本体のUSBポートに挿入してください。

Bluetoothモード接続

コントローラーのXボタン+HOMEボタンを3秒間長押ししてペアリングモードに入ります。このとき、LOGOインジケーターが高速点滅します。Bluetooth画面を開き、「Xbox Wireless Controller」を検索してペアリングをクリックします。インジケーターが常時点灯し、コントローラーが短く振動すればペアリング成功です。

【備考】この方法はPC、iOSスマートフォン、AndroidスマートフォンのBluetooth接続に適しています。

Switchモード接続

コントローラーのYボタン+HOMEボタンを3秒間長押ししてペアリングモードに入ります。このとき、LOGOインジケーターが高速点滅します。Switchを起動し、【コントローラー】→【持ち方/順番を変える】を順にクリックしてペアリングモードに入ります。インジケーターが常時点灯し、コントローラーが短く振動すればペアリング成功です。

【備考】FnキーはSwitchモードで押下されている間は組み合わせ機能が発動せず、キーを離した際にスクリーンショット機能が作動します。他のキーとの組み合わせ使用時はスクリーンショット機能が無効です。

再接続

接続モードおよび接続デバイスが変更されていない場合、HOMEボタンを短押しすることで前回接続したデバイスに自動的に再接続されます。

モード切替

コントローラーがレシーバー接続または有線接続されている場合、デフォルトでX-INPUTモードとなります。同時にBACK+STARTボタンを5秒間長押しするとD-INPUTモードに切り替わり、さらに5秒間長押しするとSwitchモードに切り替わります。切り替えが成功するとコントローラーが短く振動し、3つのモードを順に切り替えます。

連射設定

手動連射: 初回にTURBOボタン+Aボタンを押すと、Aボタンを押し続けた際に連射機能が有効になります。

自動連射: 2回目にTURBOボタン+Aボタンを押すと、Aボタンを一度押すだけで自動的に連射します。

連射解除: 3回目にTURBOボタン+Aボタンを押すと、Aボタンの連射機能が解除されます。

RGBライト調整

ライトモード切替: FN+十字キー右を押してモードを順次切り替えます。
ライトの明るさ調整: FN+十字キー左を押して明るさを順次調整します。

振動調整

• 振動強度を上げる: FN+十字キー上を押します。

• 振動強度を下げる: FN+十字キー下を押します。

ABXYレイアウト切替

FN+Aボタンを3秒間長押ししてレイアウトを順次切り替えます。切替が成功すると、コントローラーが短く振動します。

トリガーの高速切替

• 左トリガー切替: FN+LTを押します。

• 右トリガー切替: FN+RTを押します。

スティック・トリガー校正

コントローラーをオフにした状態で、BACKボタン+Bボタン+HOMEボタンを3秒間同時に押して手動校正モードに入ります。校正モードでは左右スティックのライトリングが点滅します。スティックを時計回りに均等な速さで3周回転させ、トリガーを3回均一に押し込みます。その後、STARTボタンを押して校正モードを終了すると、コントローラーのライトが消灯し、校正完了となります。

プログラミング設定

接続中にFN+M1/M2を押すとプログラミングモードに入ります。プログラムしたいボタン(例: ABボタン)を押し、再度M1/M2を押して保存して終了します。この場合、M1/M2を押すとABの出力が行われます。

【備考】プログラミングモードに入った後にキー入力がない場合、M1/M2を押して終了するとM1/M2は空の状態になります。

電源オフ

HOMEボタンを5秒間長押しするか、10分間操作がない場合に自動で電源がオフになります。

製品仕様

製品モデル	D05	動作電流	60mA
バッテリー容量	1000mAh	スリープ電流	≤100uA
充電時間	2～3時間		

パッケージ内容

• ゲームコントローラー x1

• ワイヤレスレシーバー x1

• 充電ドック x1

• TYPE-Cデータケーブル x1

• 製品取扱説明書 x1

※安全情報

本製品の使用および操作前に、以下の注意事項をお読みいただき、遵守してください。これにより、製品の性能を最大限に引き出し、危険や違法行為を回避できます。

1.本製品は0～35℃の温度範囲内で使用し、-10～40℃の温度範囲内で保管してください。環境温度が高すぎるまたは低すぎる場合、製品の故障を引き起こす可能性があります。

2.本製品およびその付属品には小さな部品が含まれる場合があります。小さな子供の手の届かない場所に保管してください。誤って製品を破損したり、小さな部品を飲み込んだりして窒息やその他の危険を引き起こす可能性があります。

3.製品や付属品が雨や湿気にさらされるのを避けてください。火災や感電の危険があります。

4.製品やバッテリーを火源、高温、直射日光から遠ざけてください。

5.バッテリーを火中に投げ入れる、分解、落下、圧力を加える、改造する、または異物を挿入しないでください。また、バッテリーを水やその他の液体に浸したり、外部衝撃や圧力を受けると漏液や発熱、火災、爆発を引き起こす可能性があります。

6.バッテリーを自分で交換しないでください。バッテリーの損傷や発熱、火災、人身事故の原因となる可能性があります。

7.製品（内蔵バッテリーを含む）や付属品を分解、改造しないでください。これにより保証対象外となります。

8.本製品、バッテリー、その他の付属品を適切に処分してください。生活ゴミとして処分せず、地域の規定に従ってください。バッテリーを不適切に処分すると爆発の危険があります。