EasySMX

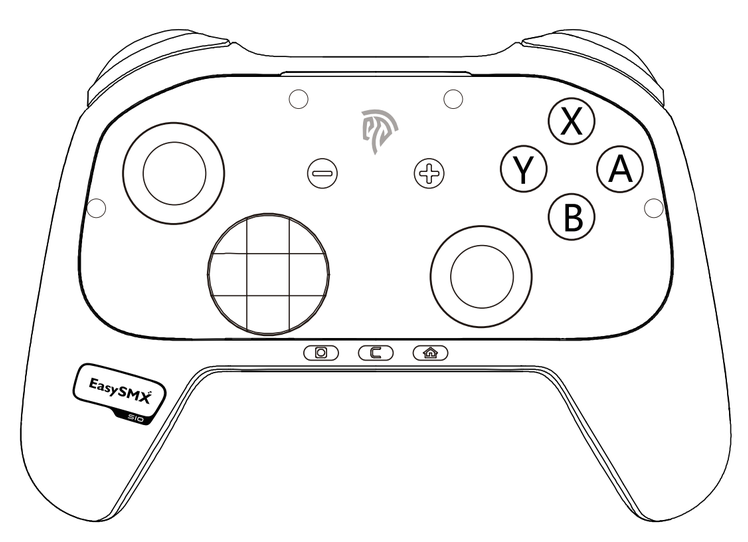

User Manual
S10 Gaming Controller

产品介绍

• S10是一款专为Switch平台打造的多功能无线游戏手柄，支持NFC、陀螺仪、唤醒、一键语音、HD震动等核心功能，兼容Switch、Switch OLED、Switch Lite、Switch 2、PC、Android和iOS等多平台设备。

按键布局

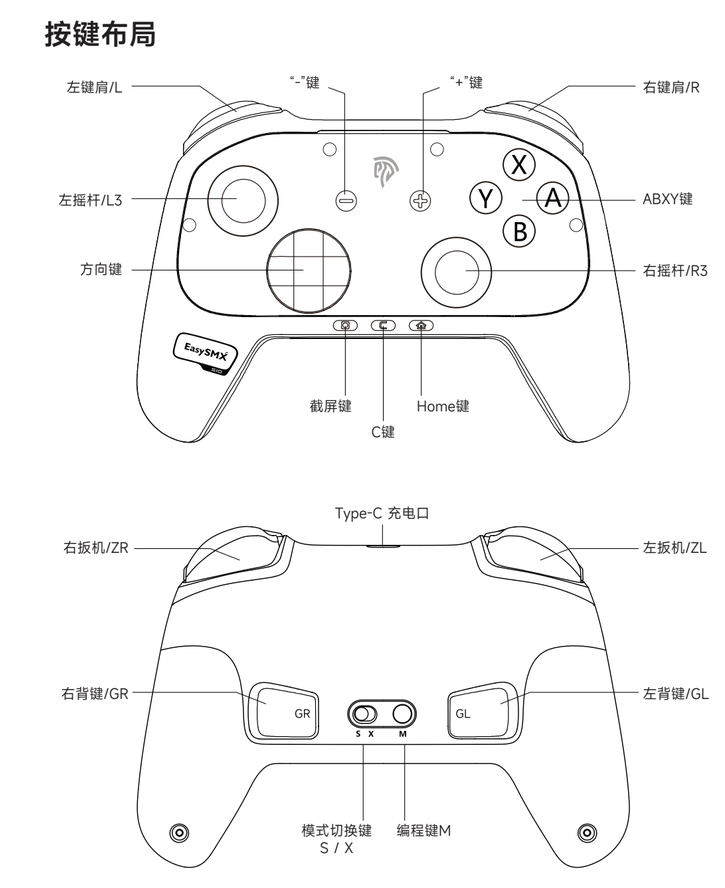

连接操作

连接Switch

首次连接 Switch2:
• 将手柄背部开关拨至"S"档位；长按 **HOME** 键 3 秒，指示灯快闪；
• 进入 Switch 主机【手柄】>【更改握法/顺序】界面；当指示灯常亮并短震即配对成功，配对成功后20秒内，将主机上的joycon取下，并重新装上此时即激活了无线唤醒功能；

【备注】仅首次连接需要此激活操作，后续回连 按 **HOME** 键自动回连。

首次连接（Switch/Switch OLED）:
• 将手柄背部开关拨至"S"档位；
• 长按 HOME 键 3 秒，指示灯快闪；
• 进入 Switch 主机【手柄】>【更改握法/顺序】界面；
• 指示灯常亮并短震即为配对成功。

二次连接:
拨到 "S" 档位，短按 **HOME** 键开机，手柄自动回连。

【备注】"S"模式下:
• 短按 **HOME** 键：一键唤醒主机；
• 短按 **C** 键：一键呼出游戏内语音（特定场景）；
• 短按 **截图键**：截屏。

连接PC/手机

首次连接（PC 有线模式）:
• 拨动模式开关至 "X" 档；
• 使用 Type-C 数据线将手柄连接到电脑；
• 指示灯常亮并伴随短震，即表示连接成功。

首次连接（蓝牙模式）:
• 拨动模式开关至 "X" 档；
• 长按 HOME 键 3 秒开机；
• 手柄指示灯快闪（进入配对模式）；

• 打开手机或电脑的蓝牙，搜索并选择 "**Xbox Wireless Controller**" 进行配对；
• 指示灯常亮并伴随短震，即表示配对成功。

二次连接:
拨动至 "X" 档，短按 HOME 键即可自动回连手机/电脑。

连发设置

• **手动连发:** 第一次按下 **M+A** 键，再按住 **A** 键，激活连发，**A** 键会连续触发。
• **自动连发:** 第二次按下 **M+A** 键，再按下 **A** 键，**A** 键自动连续触发。
再次按下 **暂停** 自动连发。
• **取消连发:** 第三次按下 **M+A** 键，可 **取消** 连续触发。

【备注】（可调节连发速度档位：1档至3档）
• M & 左摇杆 左推 **降低** 一档连发速度。
• M & 左摇杆 右推 **提升** 一档连发速度。
• 可设置连发的按键：**A / B / X / Y / L / R / ZR / ZL**。

GL & GR 编程键设置

编程组合按键:
• 手柄连接状态下，按住 **M & GL/GR**， RGB灯红色闪烁，表示进入编程模式。
• 按下想要编程的按键 (例如： **A or A & B**) 。
• 最后按一下 **GL/GR** 键保存，RGB灯恢复当前状态，表示编程成功。

取消编程键功能:
按住 **M & GL/GR** 键，RGB灯 红色 闪烁，再按一下 **GL/GR** 键保存，此时 **GL/GR** 键为空值。

【备注】可编程的按键：A / B / X / Y / ZR / ZL / L / R / L3 / R3 / - / + / 十字键上下左右 / 左摇杆八个方向 / 右摇杆八个方向。

RGB灯光调节

灯光模式:
双击 **M** 键，手柄短震一下，进入RGB调节模式。通过 **左摇杆** 上下切换灯光模式:
• **模式1**：炫彩
• **模式2**：呼吸 (可通过 **左摇杆** 左右切换灯光颜色：红-橙-黄-绿-青-蓝-紫-白)
• **模式3**：常亮 (可通过 **左摇杆** 左右切换灯光颜色：红-橙-黄-绿-青-蓝-紫-白)
• **模式4**：渐变
• **模式5**：关闭

亮度调节:
在RGB调节模式下，短按 **左摇杆** 循环调节RGB灯光亮度。可调节档位，0-1-2-3档。

震动调节

• 增加震动：按下 **M** 键 以及上推 **左摇杆**。
• 减弱震动：按下 **M** 键 以及下推 **左摇杆**。

【备注】可调节档位，0-1-2-3-4档。

摇杆与体感传感器校准

校准步骤:
• 手柄连接状态下，按 **"+" & "-" & "B"** 键3秒进入摇杆与体感校正。
• 此时指示灯为 红色 慢闪。
• 均速转动摇杆 3 圈，将手柄水平放置 3 秒，再次按 **"B"** 键保存退出校准。
• 当摇杆和六轴体感传感器的校准完成后，会恢复 当前 模式指示灯。

充电与电源指示

充电指示:
• **休眠状态充电：**充电时指示灯 红色 慢闪，**充满** 绿灯 常亮。
• **连接状态：**当前模式灯常亮。

关机休眠:
长按 **Home** 键 5 秒关机或手柄 10 分钟无操作自动关机。

低电提醒:
手柄连接状态下指示灯 红色 快闪表示电压低，请及时充电。

产品规格

• 产品型号：S10
• 工作电流：＜75mA
• 电池规格：1200mAh
• 休眠电流：＜20uA
• 输入电压：5V
• 充电时长：约3小时

包装清单

• 无线手柄 x 1
• 磁吸面壳 x 2
• 可拆卸圆盘形方向键 x 1
• 可拆卸十字形方向键 x 1
• Type-C 数据线 x 1
• 产品说明书 x 1

安全信息

在使用和操作设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况。

1. 请在温度0至35°C范围内使用本设备，并在温度-10C至40C范围内存放设备及其配件。当环境温度过高或过低时，可能会引起设备故障

2. 本设备及其配件可能包含一些小零件，请将设备及其配件放置在儿有接触不到的地方儿童可能在无意之中损坏设备及其配件，或存下小零件导致窒息或他危险。

3. 请避免设备及其配件雨淋或受潮，否则可能导致火灾或触电危险。

4 请将设备及其电池远离火源、高温和太阳直射。

5. 禁止将电池扔入火中；禁止拆解、跌落、挤压或改装电池；禁止异物插入。穿刺电池禁止将电池浸入水或其它液体中；避免电池遭受外部冲击和压力，以免引起电池漏液、过热起火或爆炸。

6. 请勿自行更换电池，否则可能会损坏电池导致电池过热起火造成人身情害。

7. 请勿擅自拆卸、改装设备（含更换内置电池）及配件，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内。

8. 请按当地规定合理处置本设备、电池及其它配件，不可将它们作为生活垃圾处理。 若电池处置不当，可能会导致电池爆炸。

保修政策

本产品自购买之日起享受12个月质保，如遇产品质量问题，可联系官方客服进行咨询和处理。质保期内，若非人为损坏，我们提供免费维修或更换服务。若是人为损坏也可以联系我们根据实际情况提供维修服务。

联系我们

如需售后服务或技术支持，请通过以下方式联系我们：
易速马官方旗舰店在线客服联系：天猫/京东/抖音

常见问题 & 故障排除

访问微信公众号，获取常见问题解答、故障排除指南及固件更新：易速马EasySMX
也可关注官方社群，获取最新产品资讯
优惠活动以及玩家交流：B站/抖音 @易速马官方

Product Overview

• The S10 is a versatile wireless gaming controller designed for Switch platforms, supporting key features including NFC, gyroscope, wake-up, one-touch voice chat, and HD rumble. It is compatible with Switch, Switch OLED, Switch Lite, Switch 2, PC, Android, and iOS devices.

Button Layout

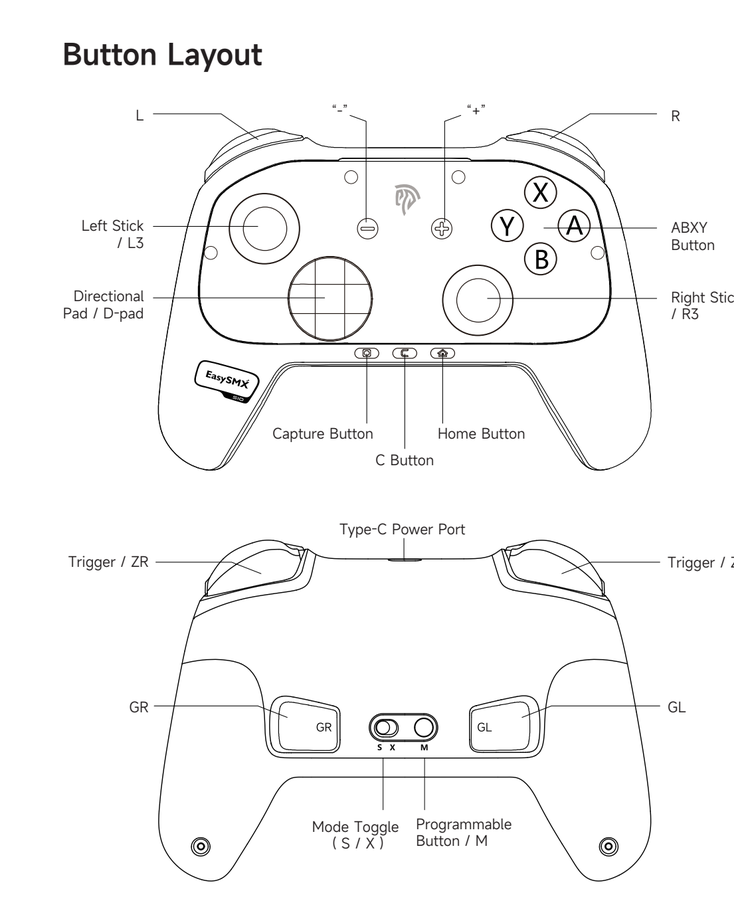

Connection Instructions

Connecting to Switch

First-Time Connection with Switch 2:
• Slide the **Mode Toggle** to the **"S"** mode.
• Hold the **HOME** button for 3 seconds until the LED starts flashing rapidly.
• On the Switch console, navigate to **[Controllers] > [Change Grip/Order]**; when the LED turns solid and a short vibration occurs, pairing is successful
• Within 20 seconds after pairing, **remove the Joy-Con** controllers from the console and reattach them— this action activates the wireless wake-up function (only required during first-time connection).

First-Time Connection (Switch/Switch OLED):
• Slide the **Mode Toggle** to the **"S"** mode.
• Press and hold the **Home** button for 5 seconds to power on.
• The controller's LED will flash (indicating pairing).
• On the Switch, navigate to **Controllers > Change Grip/Order** to enter pairing mode.
• When the LED becomes steady with a short vibration to confirm pairing.

Reconnection:
Keep the Mode Toggle under **"S"** mode, and short-press the **Home** button to reconnect your Switch.

【Additional Notes (S Mode)】
• Short press **Home** button: One-key wake-up.
• Short press **"C"** button: Quick access to in-game voice chat (specific scenarios).
• Short press **Capture** button: Quick capture.

Connecting To PC / Mobile Phone

First-Time Connection (Wired on PC):
• Slide the **Mode Toggle** to the **"X"** mode.
• Connect the controller to PC via Type-C cable.
• When the LED becomes steady with a short vibration to confirm pairing.

First-Time Connection (BlueTooth on Mobile):
• Slide the **Mode Toggle** to the **"X"** mode.
• Press and hold the **Home** button for 3 seconds to power on.
• The controller's LED will flash (indicating pairing).
• **Enable Bluetooth** on your phone / PC, then search for "Xbox Wireless Controller" and **select it** to pair.
• When the LED becomes steady with a short vibration to confirm pairing.

Reconnection:
Keep the **Mode Toggle** under **"X"** mode, and short-press the **Home** button to reconnect your phone.

Turbo Settings

• **Manual Turbo:**
Press **M & A** to activate continuous firing while holding the "**A**" button.
• **Automatic Turbo:**
Press **M & A** a second time, press A to activate auto-turbo, press again to pause auto-turbo.
• **Cancel Turbo:**
Press **M & A** a third time to cancel turbo.

【Note】 (Adjustable Turbo Speed: Level 1 to 3):
① Press **M** & turn **Left Stick** left to decrease Turbo speed.
② Press **M** & turn **Left Stick** right to increase Turbo speed.
③ Only **A, B, X, Y, L, R, ZR, and ZL** can be set turbo.

Programming GL & GR Button Settings

• **To Program A Button:**
① While connected, press and hold **M & GL/GR**. The RGB LED will slowly flash red, indicating programming mode.

② Press the buttons you want to program (e.g., **A or A & B**) to assign a newfunction.
③ Press **GL/GR** to save and exit programming mode.

• **To Cancel A Programming Function:**
Press and hold **M & GL/GR** until the RGB LED slowly flashes red, then press **GL/GR** to clear the button's function.

【Note】
Programmable Buttons: A / B / X / Y / ZR / ZL / L / R / L3 / R3 / - / + / D-pad

RGB Lighting Adjustment

• **Cycle Lighting Modes:**
Press **M button twice** to cycle through, a short vibration confirms a successful RGB. Then turn the **Left Trigger** up or down to switch between different RGB modes:
• Mode 1: Dynamic (colorful)
• Mode 2: Breathing effect (Turn the **Left Stick** left or right to cycle colors)
• Mode 3: Solid color (Turn the **Left Stick** left or right to cycle colors)
• Mode 4: Gradient effect
• Mode 5: Off

• **Adjust Brightness:**
Press **Left Stick** down to adjust brightness (Level 1 to 4).

Vibration Adjustment

• Increase vibration intensity: Press **M** & turn **Left Stick** up.
• Decrease vibration intensity: Press **M** & turn **Left Stick** down.

【Note】
Available settings: Level 0 to 4 vibration intensity.

Joysticks And Motion Sensor Calibration

• **Calibration Process:**
① Keep the controller connected, press **"+" & "-" & "B"** to enter calibration mode.
② The Indicator LEDs will flash alternately as red.
③ Rotate both **left and right sticks** clockwise for 3 full rotations.
④ Place the controller on a flat surface and press the **"B"** button.

Charging And Power

• **Charging Indicators:**
① **Off State:** When charging, the Indicator LED flashes red. The LED turns green once fully charged.
② **Connected State:** The LED indicates the current mode.
(X-input Mode / D-input Mode / Switch Mode)

• **Power Off:**
Press and hold the **Home** button for 5 seconds to power off, or the controller will automatically shut down after 10 minutes of inactivity.

• **Low Battery Warning:**
When connected, if both Indicator LED flashes red rapidly, it indicates low battery. Please recharge promptly.

Product Specifications

• **Model:** S10
• **Operating Current:** <75mA
• **Battery Capacity:** 1200mAh
• **Sleep Current:** <20μA
• **Input Voltage:** 5V
• **Charging Time:** Approximately 3 hours

Package Contents

• Wireless Controller x 1
• Magnetic Faceplates x 2
• Detachable Circular D-Pad x 1
• Detachable Cross-shaped D-Pad x 1
• Type-C Data Cable x 1
• User Manual x 1

Safety Information

Before operating the device, please read and adhere to the following safety precautions to ensure optimal performance and avoid hazards:

1. Operating Temperature:
Use the device between 0°C to 35°C. Store the device and accessories between -10°C and 40°C. Extreme temperatures may cause malfunctions.

2. Small Parts Warning:
Keep the device and its accessories out of reach of children to prevent accidental damage or choking hazards.

3. Water and Moisture:
Do not expose the device or accessories to rain or moisture to avoid the risk of fire or electric shock.

4. Heat and Sunlight:
Keep the device and battery away from fire, high temperatures, and direct sunlight.

5.Battery Safety:
• Do not throw batteries into fire.
• Do not dismantle, crush, or modify the battery.
• Do not immerse batteries in water or other liquids.
• Avoid external impact or pressure on the battery to prevent leakage, overheating, fire, or explosion.

6.Battery Replacement:
Do not attempt to replace the battery yourself, as improper handling may lead to overheating or fire.

7. Tampering:
Do not disassemble or modify the device or its accessories, including the built-in battery, as this will void the warranty.

8.Disposal:
Dispose of the device, battery, and accessories in accordance with local regulations. Improper disposal may result in battery explosion.

Customer Support & Warrant

Warranty: We provide 1-year warranty. If you experience any issues, please contact us for support.

Returns & Replacements: If your product is defective or damaged, we offer hassle-after-sale service within the warranty period

Contact Us

For technical support, warranty claims, or general inquiries, reach out to us:
Manufacturer: Shenzhen Yisuma Network Technology Co., LTD
Email: support@easysmx.com
Web: www.easysmx.com/pages/contact-us
Add: Jiaxiye Square 1155, Minzhi St. 318, Shenzhen, Guangdong, CN

FAQs & Troubleshooting

Visit our Discord server: Official EasySMX Server for common questions, troubleshooting guides, and software updates.

Produktübersicht

• S10 ist ein wireless Gaming Controller, der speziell für Switch entwickelt wurde. Es unterstützt NFC, Gyroskop, Aufwecken, One-Touch-Sprachchat und HD-Vibration. Es ist kompatibel mit Switch, Switch OLED, Switch Lite, Switch 2, PC, Android und iOS.

Tastenbelegung

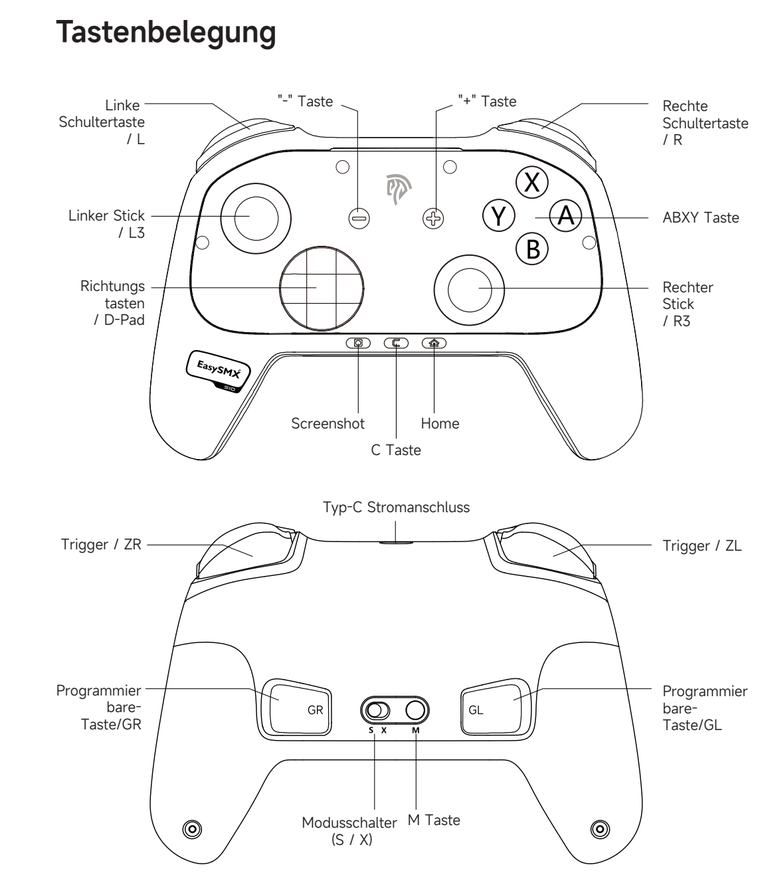

Verbindungsanleitung

Verbindung mit Switch

Erstverbindung (Switch 2) :
• Schieben Sie den **Modusschalter** in den **„S"**-Modus.
• Halten Sie die **Home-Taste** 3 Sekunden lang gedrückt. Die LED am Controller blinkt schnell.
• Gehen Sie auf der Switch zu **Controller > Griff-/Reihenfolge ändern,** um den Koppelungsmodus zu starten.
• Wenn die LED konstant leuchtet und eine kurze Vibration erfolgt, ist die Kopplung erfolgreich.
• Nach erfolgreicher Kopplung (**innerhalb 20** Sekunden) nehmen Sie Joy-Con vom Switch ab **und dann erneut anstecken, um die Funktion von dem wirless Aufwecken zu aktivieren.** (nur für die Erstverbindung)
• **Für spätere Verbindungen** können Sie einfach **HOME-Taste kurz drücken,** automatisch wiederzuverbinden.

Erstverbindung (Switch/Switch OLED):
• Schieben Sie den **Modusschalter** in den **„S"**-Modus.
• Halten Sie die **Home-Taste** 3 Sekunden lang gedrückt. Die LED am Controller blinkt (Signal für Koppelung).
• Gehen Sie auf der Switch zu **Controller > Griff-/Reihenfolge ändern**, um den Koppelungsmodus zu starten.
• Wenn die LED konstant leuchtet und eine kurze Vibration erfolgt, ist die Kopplung erfolgreich.

Wiederverbindung:
• Lassen Sie den Modusschalter im **„S"**-Modus und drücken Sie kurz die **Home-Taste,** um die Switch erneut zu verbinden.

Zusätzliche Hinweise (in S Modus):
• Kurzes Drücken der Home-Taste: Aufwecken mit einer Taste.
• Kurzes Drücken der „C"-Taste: Schneller Zugriff auf den In-Game-Voice-Chat (je nach Spiel verfügbar).
• Kurzes Drücken der Screenshot-Taste: Screenshot.

Verbindung mit PC / Handy

Erstverbindung (Kabelverbindung):
• Schalten Sie den Modusschalter auf „**X**".
• Verbinden Sie den Controller über ein **Typ-C-Kabel** mit dem PC.
• Wenn die LED dauerhaft leuchtet und eine kurze Vibration erfolgt, ist die Verbindung erfolgreich.
Erstverbindung (Bluetooth):
• Schalten Sie den Modusschalter auf „**X**".
• Halten Sie die Home-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die LED am Controller blinkt (Kopplungsmodus).
• Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone oder PC, suchen Sie **„Xbox Wireless Controller"** und wählen Sie es aus, um die Kopplung abzuschließen.
• Wenn die LED dauerhaft leuchtet und eine kurze Vibration erfolgt, ist die Verbindung erfolgreich.

Wiederverbindung:
• Lassen Sie den Modusschalter auf „X" und drücken Sie kurz die Home-Taste, um Ihr Gerät erneut zu verbinden.

Turbo Einstellung

• **Manueller Turbo:**
Drücken Sie **M & A**, um den Turbo modus zu aktivieren, während Sie die **A-Taste** gedrückt halten.
• **Automatischer Turbo:**
Drücken Sie **M & A** ein zweites Mal, danach „**A**", um den Auto-Turbo zu aktivieren; erneut drücken, um den Auto-Turbo zu pausieren.
• **Turbo Stornieren:**
Drücken Sie **M & A** ein drittes Mal, um den Turbo-Modus zu beenden.

【Hinweis】 (Einstellbare Turbogeschwindigkeit: Stufe 1 bis 3):
① **M + linken Stick nach links bewegen:** Turbo-Geschwindigkeit verringern
② **M + linken Stick nach rechts bewegen:** Turbo-Geschwindigkeit erhöhen
③ Turbo Funktion nur für folgende Tasten verfügbar: **A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR**

GL & GR Taste Einstellung

• **Um eine Taste zu programmieren:**
①Bei angeschlossenem Controller M & GL/GR drücken. Die RGB-LED blinkt langsam rot (Programmiermodus aktiv)
②Gewünschte Tasten drücken (z.B. A oder A & B) für neue Belegung.
③GL/GR drücken, um Einstellungen zu speichern und Programmiermodus zu verlassen.

• **Programmierte Function zu stornieren:**
①Halten Sie **M & GL/GR** gedrückt, bis die RGB-LED langsam rot blinkt. Drücken Sie anschließend **GL/GR**, um die gespeicherte Tastenbelegung zu löschen.

【Hinweis】
Programmierbare Tasten: A / B / X / Y / ZR / ZL / L / R / L3 / R3 / - / + / Kreuztaste oben, unten, links, rechts / Linker Joystick in acht Richtungen / Rechter Joystick in acht Richtungen.

RGB Licht Einstellung

• **Beleuchtungsmodi wechseln:**
Drücken Sie zweimal die **M-Taste**, um durch die RGB Modi zu wechseln. Eine kurze Vibration bestätigt den erfolgreichen Wechsel. Bewegen Sie den **linken Trigger** nach oben oder unten, um verschiedene RGB-Modi wechseln:
• Modus 1: Dynamisch (bunt)
• Modus 2: Atemeffekt (**linken Stick** nach links oder rechts drehen, um die Farben zu wechseln)
• Modus 3: Einzelfarbe (**linken Stick** nach links oder rechts drehen, um die Farben zu wechseln)
• Modus 4: Farbverlauf
• Modus 5: Aus

• **Helligkeit einstellen:**
Drücken Sie den **linken Stick** nach unten, um die Helligkeit anzupassen (Stufe 1 bis 4).

Vibration Einstellung

• **Vibration verstärken:** Drücken Sie M-Taste & linken Stick nach oben.
• **Vibration verringern:** Drücken Sie M-Taste & linken Stick nach unten.

【Hinweis】
Einstellbar in 5 Stufen (0-1-2-3-4).

Kalibrierung der Joysticks und des Bewegungssensors

• **Kalibrierungsvorgang:**
①Bei angeschlossenem Controller **"+" & "-" & "B"** drücken, um das Kalibrierungmodus zu aktivieren.
②Die LED-Anzeigen blinken abwechselnd rot.
③Drehen Sie **den linken und rechten Stick jeweils dreimal** im Uhrzeigersinn vollständig.
④Legen Sie den Controller für mindestens 3 Sekunden auf eine ebene Fläche und drücken Sie dann die „**B**"-Taste.

Aufladung

• **Aufladung Anzeige:**
①**Ruhezustand :** Rote LED (langsames Blinken) während des Ladens / Grüne LED (dauerhaft) bei voller Ladung
②**Betriebszustand: Dauerhafte LED-Anzeige** entsprechend aktiviertem Modus **(X-input modus / D-input modus / Switch Modus)**

• **Ausschalten:**
①**Manuell:** HOME-Taste **5 Sekunden** gedrückt halten
②**Automatisch:** Nach **10 Minuten Inaktivität**

• **Niedrigstrom-Warnung:**
①Bei angeschlossenem Controller zeigt **schnell blinkende rote LED** niedrigen Akkustand an

Produktspezifikationen

• **Modell:** S10
• **Betriebsstrom:** <75mA
• **Akkukapazität:** 1200mAh
• **Standby-Stromaufnahme:** <20μA
• **Eingangsspannung:** 5V
• **Ladezeit:** Ca. 3 Stunden

Packlist

• Controller x1
• Magnetische Faceplates x2
• Typ-C-Datenkabel x1
• Abnehmbares Rundes Steuerkreuz x1
• Abnehmbares Kreuzförmiges Steuerkreuz x1
• Bedienungsanleitung x1

Sicherheitshinweise

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts die folgenden Sicherheitshinweise, um optimale Leistung zu gewährleisten und Gefahren zu
vermeiden:

1. Betriebstemperatur:
Verwenden Sie das Gerät bei 0 °C bis 35 °C. Lagern Sie Gerät und Zubehör zwischen -10 °C und 40 °C. Extreme Temperaturen können zu Fehlfunktionenführen.

2. Warnung vor Kleinteilen:
Bewahren Sie Gerät und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um versehentliche Schäden oder Erstickungsgefahr zu vermeiden.

3. Wasser und Feuchtigkeit:
Setzen Sie Gerät und Zubehör weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden.

4. Hitze und Sonnenlicht:
Halten Sie Gerät und Akku von Feuer, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung fern.

5. Batteriesicherheit:
• Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
• Zerlegen, zerdrücken oder modifizieren Sie die Batterie nicht.
• Tauchen Sie Batterien nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Vermeiden Sie äußere Einflüsse oder Druck auf den Akku, um Auslaufen, Überhitzung, Feuer oder Explosion zu verhindern.

6. Akkuwechsel:
Versuchen Sie nicht, den Akku selbst auszutauschen, da unsachgemäße Handhabung zu Überhitzung oder Feuer führen kann.

7. Manipulation:
Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät oder dessen Zubehör, einschließlich des eingebauten Akkus, nicht, da sonst die Garantie erlischt.

8. Entsorgung:
Entsorgen Sie Gerät, Akku und Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften. Unsachgemäße Entsorgung kann zur Explosion des Akkus führen.

Présentation du Produit

• La S10 est une manette de jeu sans fil polyvalente conçue pour les plateformes Switch. Elle prend en charge les fonctions essentielles telles que NFC, gyroscope, réveil, chat vocal en un clic et vibrations HD. Compatible avec Switch, Switch OLED, Switch Lite, Switch 2, PC, Android et iOS.

Disposition des Boutons

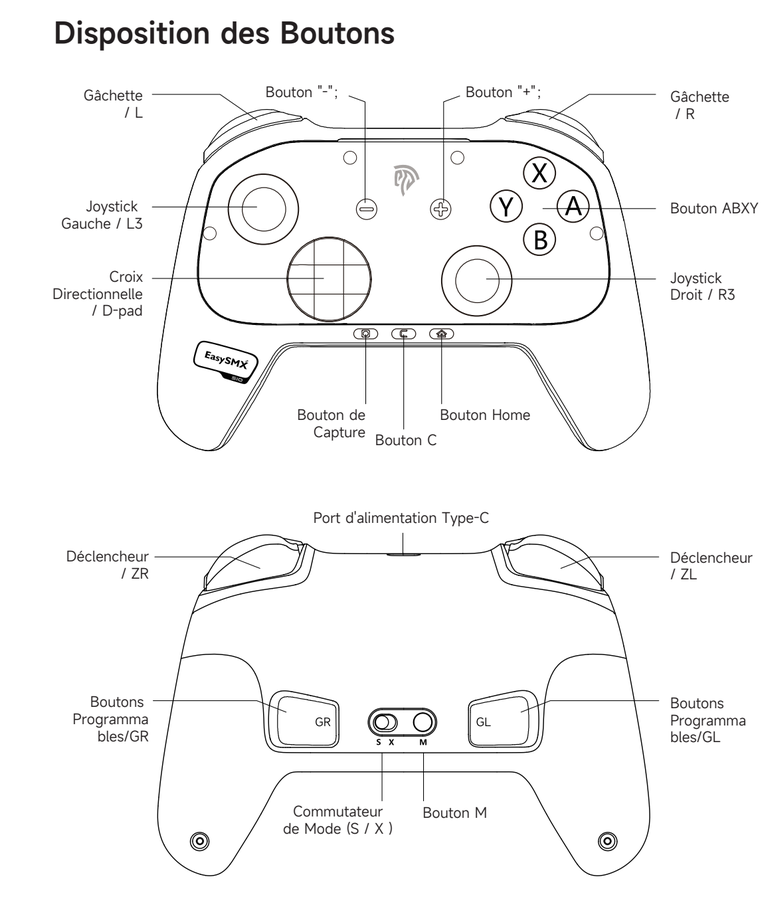

Instructions de Connexion

Connexion au Switch

Première Connexion (Connexion Filaire avec Switch 2):
• Basculez le Commutateur de Mode sur **"S"**.
• Appuyez longuement sur le bouton **HOME** pendant 3 secondes, le voyant clignote rapidement.
• Accédez à l'interface **[Manette] > [Modifier la prise en main/l'ordre]** de la console Switch.
• Lorsque le voyant reste allumé et clignote brièvement, le couplage est réussi. Dans les 20 secondes suivant le couplage, retirez la manette Joy-Con de la console et réinstallez-la. La fonction de réveil sans fil est alors activée (cette opération d'activation n'est nécessaire que lors de la première connexion). Pour vous reconnecter, appuyez brièvement sur le bouton **HOME**.

Première Connexion (Connexion avec Switch/Switch OLED):
• Basculez le **Commutateur de Mode** sur **"S"**.
• Maintenez le bouton Home enfoncé pendant 3 secondes pour allumer la manette.
• La LED clignotera (mode appairage).
• Sur la Switch, accédez à **Manettes > Modifier la prise/ordre** pour activer le mode d'appairage.
• Lorsque la LED reste fixe et qu'une courte vibration se produit, la connexion est réussie.

Reconnexion:
• Restez en mode **"S"** et appuyez brièvement sur le bouton Home pour reconnecter la Switch.

Remarques Supplémentaires (Mode S) :
• Appui court sur le bouton **"Home"**: Réveil rapide.
• Appui court sur le bouton **"C"** : Accès rapide au chat vocal en jeu (selon les jeux).
• Appui court sur le bouton **Capture**: Capture rapide d'écran.

Connexion à un PC / Téléphone Portable

Première Connexion (Câble sur PC) :
• Basculez le Commutateur de Mode sur « **X** ».
• Connectez la manette au PC via un câble Type-C.
• Lorsque la LED reste allumée et qu'une courte vibration se produit, la connexion est réussie.
Première Connexion (Bluetooth) :
• Basculez le Commutateur de Mode sur « **X** ».
• Maintenez le bouton Home enfoncé pendant 3 secondes pour allumer la manette.
• La LED clignotera (mode d'appairage).
• Activez le Bluetooth sur votre téléphone ou PC, recherchez
« **Xbox Wireless Controller** » et sélectionnez-le pour l'appairer.
• Lorsque la LED devient fixe avec une courte vibration, la connexion est terminée.

Reconnexion :
• Laissez le Commutateur de Mode sur « **X** » et appuyez brièvement sur le bouton Home pour reconnecter votre appareil.

Réglages du Turbo

• **Turbo Manuel:**
Appuyez sur **M & A** pour activer le tir continu tant que vous maintenez le bouton "A" enfoncé.
• **Turbo Automatique:**
Appuyez une deuxième fois sur **M & A**, puis sur "**A**" pour activer le turbo automatique ; appuyez à nouveau pour le mettre en pause.
• **Annuler Le Turbo:**
Appuyez une troisième fois sur **M & A** pour désactiver le turbo.

【Note】
• Appuyez sur M & tournez le stick gauche vers la gauche pour diminuer la vitesse du Turbo.
• Appuyez sur M et tournez le stick gauche vers la droite pour augmenter la vitesse du turbo.
• Seul A, B, X, Y, L, R, ZL et ZR peuvent être réglés sur la vitesse turbo.

Programmation des Paramètres des Boutons GL et GR

• **Pour Programmer un Bouton:**
①Lorsque connecté, maintenez **M & GL/GR** enfoncés. La LED RGB clignotera lentement en rouge pour indiquer le mode programmation.
②Appuyez sur le(s) bouton(s) que vous souhaitez programmer (par ex. **A** ou **A & B**) pour attribuer une nouvelle fonction.
③Appuyez sur **GL/GR** pour enregistrer et quitter le mode programmation.

• **Pour Annuler une Fonction Programmée:**
①Maintenez **M & GL/GR** enfoncés jusqu'à ce que la LED RGB clignote lentement en rouge, puis appuyez sur **GL/GR** pour effacer la fonction du bouton.
②**Remarques:**
Boutons Programmables: A / B / X / Y / ZR / ZL / L / R / L3 / R3 / - / + / Croix Touches haut/bas/gauche/droite/joystick gauche huit directions/joystick droit huit directions.

Réglage de l'Éclairage RGB

• **Changer Les Modes d'Éclairage:**
Appuyez deux fois sur le bouton **M** pour faire défiler les modes. Une courte vibration confirme le changement réussi. Ensuite, poussez la gâchette gauche vers le haut ou le bas pour basculer entre les modes RGB:
• **Mode 1** : Dynamique (multicolore)
• **Mode 2** : Effet respiration (poussez le stick gauche à gauche ou à droite pour changer la couleur)
• **Mode 3** : Couleur fixe (poussez le stick gauche à gauche ou à droite pour changer la couleur)
• **Mode 4** : Effet dégradé
• **Mode 5** : Éteint

• **Régler La Luminosité:**
Appuyez sur le stick gauche vers le bas pour régler la luminosité (niveaux 1 à 4).

Réglage de La Vibration

• **Augmentez l'intensité Des Vibrations:** Appuyez sur **M & tournez le stick gauche vers le haut.**
• **Diminuer l'intensité des vibrations:** Appuyez sur **M & tournez le stick gauche vers le bas.**
【Note】 Réglages disponibles: Niveau **0 à 4** intensité des vibrations.

Calibration des Joysticks et du Capteur de Mouvement

• **Procédure de Calibration:**
①Laissez la manette connectée, puis appuyez simultanément sur **"+", "-" et "B"** pour entrer en mode calibration.
②Les voyants LED clignoteront alternativement en rouge.
③Faites pivoter les joysticks gauche et droit dans le sens horaire pendant 3 tours complets.
④Posez la manette sur une surface plane pendant au moins 3 secondes, puis appuyez sur le bouton **"B"**.
⑤La calibration des joysticks et du capteur gyroscopique 6 axes se termine simultanément.

Chargement et Alimentation

• **Indicateurs de Charge:**
① **État Éteint:** Lors de la charge, le voyant clignote en rouge. Le voyant devient vert une fois que la charge est complète.
② **État Connecté:** Le voyant indique le mode actuel. **(Mode X-input / Mode D-input / Mode Switch).**

• **Mise Hors Tension:**
①Appuyez et maintenez le bouton **Home** pendant 5 secondes pour éteindre, ou le contrôleur s'éteindra automatiquement après 10 minutes d'inactivité.

• **Avertissement de Batterie Faible:**
① Lorsque l'appareil est connecté, si les deux LED d'indication clignotent rapidement en rouge, cela indique que la batterie est faible. Rechargez-les rapidement.

Caractéristiques du Produit

• **Modèle:** S10
• **Courant de Fonctionnement:** <75mA
• **Capacité de la Batterie:** 1200mAh
• **Courant de Veille:** <20μA
• **Tension d'Entrée:** 5V
• **Temps de Charge:** Environ 3 heures

Contenu de l'Emballage

• Manette Sans Fil x1
• Coques Magnétiques x2
• Câble de Données Type-C x1
• Croix Directionnelle Circulaire Amovible x1
• Croix Directionnelle en Forme de Croix Amovible x1
• Manuel d'Utilisation x1

Informations de Sécurité

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire et respecter les précautions de sécurité suivantes pour garantir une performance optimale et éviter les dangers:

1. Température d'utilisation:
Utilisez l'appareil entre 0°C et 35°C. Stockez l'appareil et ses accessoires entre -10°C et 40°C. Les températures extrêmes peuvent entraîner des dysfonctionnements.

2. Attention aux petits éléments:
Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants pour éviter les dommages accidentels ou les risques d'étouffement.

3. Eau et humidité:
N'exposez pas l'appareil ou ses accessoires à la pluie ou à l'humidité pour éviter les risques d'incendie ou de choc électrique.

4. Chaleur et lumière du soleil:
Éloignez l'appareil et la batterie du feu, des températures élevées et de la lumière directe du soleil.

5. Sécurité de la batterie:
• Ne jetez pas les batteries dans le feu.
• Ne démontez pas, ne broyez pas ou ne modifiez pas la batterie.
• Ne plongez pas les batteries dans l'eau ou autres liquides.
• Évitez les chocs ou pressions externes sur la batterie pour prévenir les fuites, la surchauffe, l'incendie ou l'explosion.

6. Remplacement de la batterie:
N'essayez pas de remplacer la batterie vous-même, car une manipulation incorrecte peut entraîner une surchauffe ou un incendie.

7. Manipulation non autorisée:
Ne démontez pas ou ne modifiez pas l'appareil ou ses accessoires, y compris la batterie intégrée, car cela annulera la garantie.

8. Élimination:
Éliminez l'appareil, la batterie et les accessoires conformément aux réglementations locales. Une élimination incorrecte peut entraîner l'explosion de la batterie.

Descripción del Producto

• El S10 es un mando inalámbrico versátil diseñado para las plataformas Switch, con funciones clave como NFC, giroscopio, activación rápida, chat de voz con un solo toque y vibración HD. Es compatible con Switch, Switch OLED, Switch Lite, Switch 2, PC, Android e iOS.

Distribución de Botones

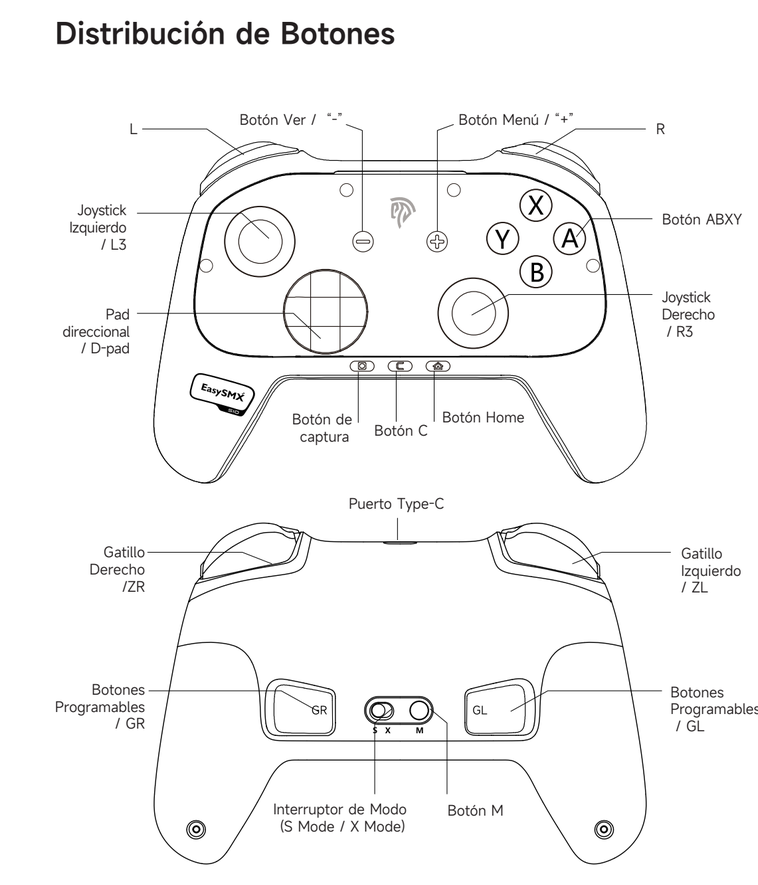

Instruccionesde Conexión

Conexión dl Switch

Primera conexión del Switch 2:
• **Configuración del mando:** Mueve el interruptor en la parte posterior del mando a la posición "S". Mantén presionado el botón **HOME** durante **3 segundos** hasta que el LED parpadee rápidamente.
• **Emparejamiento en la consola Switch:** Ve a **Ajustes del mando (Controllers) > Cambiar agarre/orden** (Change Grip/Order) en la consola principal. Cuando el LED se mantenga encendido fijo y vibre brevemente, el emparejamiento habrá **finalizado con éxito**.
• **Activación de la función de despertar inalámbrico (solo en la primera conexión):** Dentro de los **20 segundos** posteriores al emparejamiento, **retira los Joy-Con de la consola** y vuelve a colocarlos. Esto activará la función de **despertar inalámbrico.**
• **Reconexión posterior:** Para reconectar en el futuro, simplemente **presiona brevemente el botón HOME** (no es necesario repetir el proceso de activación).

Primera Conexión (Switch/Switch OLED):
• Deslice el **interruptor de modo** a la posición **"S"**.
• Mantenga presionado el botón Home durante **3 segundos** para encender el mando.
• El LED del mando parpadeará (modo de emparejamiento).
• En la Switch, vaya a **Mandos > Cambiar el modo de agarre/orden** para activar el emparejamiento.
• Cuando el LED permanezca fijo con una breve vibración, la conexión será exitosa.

Reconexión:
• Mantenga el interruptor de modo en **"S"** y pulse brevemente el botón **Home** para reconectar a la Switch.

Notas Adicionales (Modo S):
• Pulsación corta del botón **Home**: Despertar con un solo toque.
• Pulsación corta del botón **"C"**: Acceso rápido al chat de voz dentro del juego (en juegos compatibles).
• Pulsación corta del botón **Captura**: Captura rápida de pantalla.

Conexión al PC / Teléfono Móvil

Primera Conexión (por cable en PC):
• Deslice el interruptor de modo a la posición "X".
• Conecte el controlador al PC mediante un cable Tipo-C.
• Cuando el LED permanezca encendido de forma continua y se produzca una breve vibración, la conexión será exitosa.

Primera Conexión (Por Bluetooth):
• Deslice el interruptor de modo a la posición "X".
• Mantenga presionado el botón Home durante **3 segundos** para encender el controlador.
• El LED del controlador parpadeará (modo de emparejamiento).
• Active Bluetooth en su teléfono o PC, busque "**Xbox Wireless Controller**" y selecciónelo para emparejar.
• Cuando el LED permanezca fijo con una breve vibración, la conexión estará completada.

Reconexión:
• Mantenga el interruptor de modo en "**X**" y pulse brevemente el botón **Home** para volver a conectar su dispositivo.

Configuración de Turbo

• **Turbo Manual:**
Pulsa **M & A** para activar el disparo continuo mientras mantienes presionado el botón "**A**".
• **Turbo Automático:**
Presione **M & A** por segunda vez, luego "**A**" para activar el turbo automático; presione nuevamente para pausar el turbo automático.
• **Cancelar Turbo:**
Presione **M & A** una tercera vez para desactivar el turbo.

【Nota】
① Pulsa **M** y mueve **el joystick izquierdo** hacia la izquierda para reducir la velocidad del Turbo.

② Pulsa **M** y mueve **el joystick izquierdo** hacia la derecha para aumentar la velocidad del Turbo.
③ Solo se pueden asignar funciones Turbo a los botones **A, B, X, Y, L, R, ZL y ZR.**

Configuración de Programables GL & GR

• **Para Programar un Botón:**
① Mientras estés conectado, mantén pulsados los botones **M** y **GL/GR**. El LED RGB parpadeará lentamente en rojo, indicando que estás en modo de programación.
② Pulsa los botones que deseas programar (por ejemplo, **A** o **A** y **B**) para asignarles una nueva función.
③ Pulsa **GL/GR** para guardar y salir del modo de programación.

• **Para Cancelar una Función Programada:**
① Mantén pulsados los botones **M** y **GL/GR** hasta que el LED RGB arpadee lentamente en rojo, luego pulsa **GL/GR** para borrar la función del botón.

【Nota】
Botones Programables: A / B / X / Y / ZR / ZL / L / R / L3 / R3 / - / + / Teclas en cruz arriba, abajo, izquierda, derecha / Joystick izquierdo de ocho direcciones / Joystick derecho de ocho direcciones

Ajuste de Iluminación Rgb

• **Modo de Iluminación:**
Pulsa dos veces el botón M. El mando vibrará brevemente y entrará en el modo de ajuste RGB. Usa el joystick izquierdo hacia arriba o abajo para cambiar entre los modos de luz:
• **Modo 1:** Dinámico (multicolor)
• **Modo 2:** Efecto respiración (mueve el joystick izquierdo a la izquierda o derecha para cambiar de color)

• **Modo 3:** Color sólido (mueve el joystick izquierdo a la izquierda o derecha para cambiar de color)
• **Modo 4:** Efecto degradado
• **Modo 5:** Apagado

• **Ajustar Brillo:**
Pulsa el **joystick izquierdo** hacia abajo para ajustar el brillo (Nivel 1 a 4).

Ajuste de Vibración

• **Aumentar la Intensidad de la Vibración:** Pulsa **M** y mueve el **joystick izquierdo** hacia arriba.
• **Disminuir la Intensidad de la Vibración:** Pulsa **M** y mueve el **joystick izquierdo** hacia abajo.

【Nota】 Configuraciones disponibles: Intensidad de vibración de nivel **0 a 4.**

Calibración de Joysticks Y Sensor de Movimiento

• **Pasos de Calibración:**
①Mantenga el mando conectado y presione **"+" & "-" & "B"** para ingresar al modo de calibración.
②Los LED indicadores parpadearán alternativamente en rojo.
③Gire ambos joysticks (izquierdo y derecho) en el sentido de las agujas del reloj durante 3 vueltas completas.
④Coloque el mando sobre una superficie plana durante al menos 3 segundos y luego presione el botón **"B"**.
⑤La calibración de los joysticks y del sensor de movimiento de 6 ejes se completará simultáneamente.

Carga

• **Indicadores de Carga:**
①**Estado Apagado:** Durante la carga, el LED indicador parpadea en rojo. El LED se vuelve verde cuando la carga está completa.
②**Estado Conectado:** El LED indica el modo actual **(modo X-input / modo D-input / Modo Switch).**
• **Apagar:**
①Mantenga pulsado el botón **Home** durante 5 segundos para apagar el mando, o se apagará automáticamente después de 10 minutos de inactividad.
• **Advertencia de Batería Baja:**
①Cuando esté conectado, si ambos LED indicadores parpadean rápidamente en rojo, indica batería baja. Por favor, recarga el mando lo antes posible.

Especificaciones del Producto

• **Modelo del Producto:** S10
• **Capacidad de la Batería:** 1200mAh
• **Voltaje de Entrada:** 5V
• **Corriente de Funcionamiento:** <75mA
• **Corriente de Suspensión:** <20μA
• **Tiempo de Carga:** Aproximadamente 3 horas

Contenido del Paquete

• Controlador Inalámbrico x1
• Carcasas Magnéticas x2
• Cable de Datos Type-C x1
• D-Pad Circular Desmontable x1
• D-Pad en Forma de Cruz Desmontable x1
• Manual de Usuario x1

Información de Seguridad

Antes de utilizar el dispositivo, lea y respete las siguientes precauciones de seguridad para garantizar un rendimiento óptimo y evitar riesgos:

1. Temperatura de funcionamiento:
se el dispositivo entre 0°C y 35°C. Almacene el dispositivo y sus accesorios entre -10°C y 40°C. Las temperaturas extremas pueden causar fallos.

2. Advertencia sobre piezas pequeñas:
Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños para evitar daños accidentales o riesgo de asfixia.

3. Agua y humedad:
No exponga el dispositivo ni los accesorios a la lluvia ni a la humedad para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica.

4. Calor y luz solar:
Mantenga el dispositivo y la batería alejados del fuego, altas temperaturas y luz solar directa.
5. Seguridad de la batería:
• No arroje las baterías al fuego.
• No desmonte, aplaste ni modifique la batería.
• No sumerja las baterías en agua ni en otros líquidos.
• Evite impactos o presión externa sobre la batería para prevenir fugas, sobrecalentamiento, incendios o explosiones.

6. Sustitución de la batería:
No intente reemplazar la batería usted mismo, ya que una manipulación inadecuada puede provocar sobrecalentamiento o incendio.

7. Manipulación indebida:
No desmonte ni modifique el dispositivo ni sus accesorios, incluida la batería incorporada, ya que esto anulará la garantía.

8. Eliminación:
Deseche el dispositivo, la batería y los accesorios de acuerdo con la normativa local. Una eliminación inadecuada puede provocar explosiones de batería.

Panoramica del Prodotto

• Il S10 è un controller wireless versatile progettato per le piattaforme Switch. Supporta NFC, giroscopio, riattivazione, chat vocale con un tocco e vibrazione HD. È compatibile con Switch, Switch OLED, Switch Lite, Switch 2, PC, Android e iOS.

Disposizione dei Pulsanti

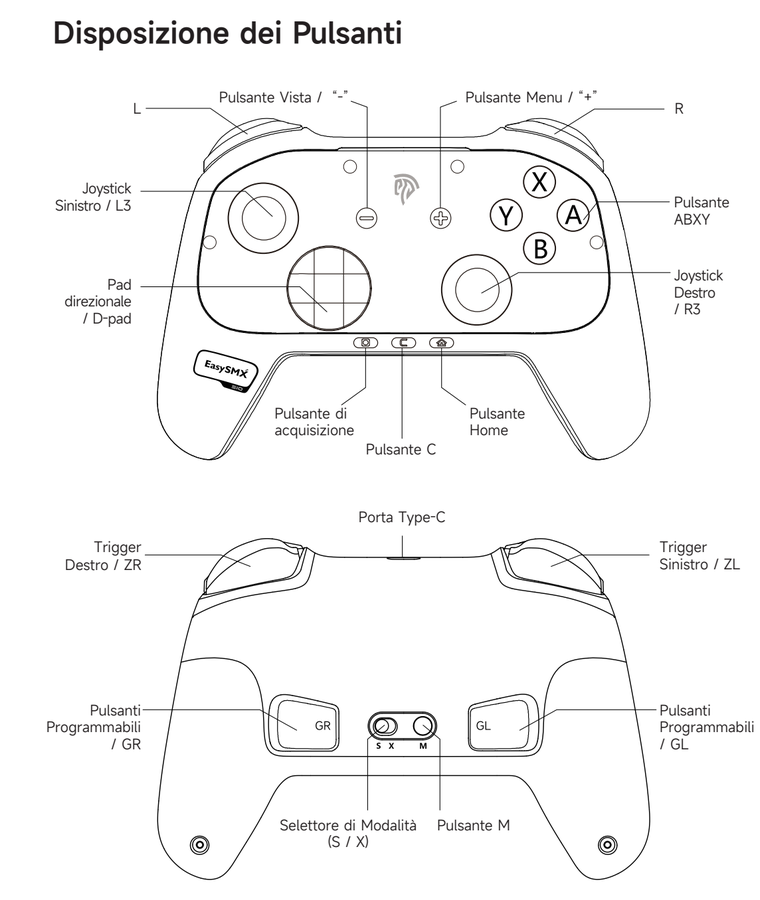

Istruzioni di C onnessione

Conexión al Switch

Prima connessione (Switch 2)--da attivare con cavo:
• Spostare l'interruttore modalità su **"S"**.
• Tenere premuto il pulsante **Home per 3 secondi** per accendere il controller.
• Il LED lampeggerà (modalità accoppiamento).
• Sulla Switch, andare su **Controller > Cambia impugnatura/ordine** per entrare in modalità accoppiamento.
• Quando il LED rimane fisso con una breve vibrazione, l'accoppiamento è completato.
• Dopo l'associazione avvenuta con successo (**entro 20 secondi**), rimuovi il Joy-Con dalla Switch e ricollegalo per abilitare la funzione di riattivazione wireless. (Solo per la connessione iniziale)
• Per le connessioni successive, premi semplicemente brevemente il pulsante **HOME** per ricollegarti automaticamente.

Prima Connessione (Switch/Switch OLED):
• Spostare l'interruttore modalità su **"S"**.
• Tenere premuto il pulsante **Home per 3 secondi** per accendere il controller.
• Il LED lampeggerà (modalità accoppiamento).
• Sulla Switch, andare su **Controller > Cambia impugnatura/ordine** per entrare in modalità accoppiamento.
• Quando il LED rimane fisso con una breve vibrazione, l'accoppiamento è completato.

Riconnessione:
• Lasciare l'interruttore su **"S"** e premere brevemente il pulsante Home per riconnettere la Switch.

Note Aggiuntive (Modalità S):
• Breve pressione del pulsante **Home**: Riattivazione con un solo tocco.
• Breve pressione del pulsante **"C"**: Accesso rapido alla chat vocale in gioco (in giochi compatibili).
• Breve pressione del pulsante Capture: Acquisizione rapida dello schermo.

Connessione al PC / Telefono Cellulare

Prima Connessione (Via Cavo):
• Spostare l'interruttore della modalità su "X".
• Collegare il controller al PC tramite cavo Type-C.
• Quando il LED rimane acceso in modo fisso con una breve vibrazione, la connessione è completata.

Prima Connessione (Bluetooth):
• Spostare l'interruttore della modalità su "**X**".
• Tenere premuto il pulsante **Home per 3 secondi** per accendere il controller.
• Il LED lampeggerà (modalità accoppiamento).
• Attivare il Bluetooth sul telefono o PC, cercare "**Xbox Wireless Controller**" e selezionarlo per accoppiare.
• Quando il LED rimane fisso con una breve vibrazione, l'accoppiamento è completato.

Riconnessione:
• Lasciare l'interruttore su "**X**" e premere brevemente il pulsante Home per riconnettere il dispositivo.

Impostazioni Turbo

• **Turbo Manuale:**
Premi **M & A** per attivare il fuoco continuo mentre tieni premuto il pulsante "**A**".
• **Turbo automatico:**
Premere nuovamente **M & A**, poi "**A**" per attivare il turbo automatico; premere di nuovo per metterlo in pausa.
• **Disattivare Turbo:**
Premere **M & A** una terza volta per disattivare il turbo.

【Nota】**Velocità Turbo regolabile: livello da 1 a 3**
① Premi **M** e sposta **il joystick sinistro** verso **sinistro** per diminuire la velocità del Turbo.
② Premi **M** e sposta **il joystick sinistro** verso **destro** per aumentare la velocità del Turbo.
③ Solo i pulsanti **A, B, X, Y, L, R, ZL e ZR** possono essere impostati con la funzione Turbo.

Impostazioni dei Programmabili GL e GR

• **Per Programmare Un Pulsante:**
① Durante la connessione, tieni premuti **M** e **GL/GR**. Il LED RGB lampeggerà lentamente in rosso, indicando la modalità di programmazione.
②Premi i pulsanti che desideri assegnare (es. **A** oppure **A** e **B**) per impostare una nuova funzione.
③Premi **GL/GR** per salvare e uscire dalla modalità di programmazione.

• **Per Cancellare Una Funzione Programmata:**
①Tenere premuti **M & GL/GR** finché il LED RGB lampeggia lentamente in rosso, quindi premere **GL/GR** per cancellare la funzione del pulsante.

【Nota】
Pulsanti Programmabili: A / B / X / Y / ZR / ZL / L / R / L3 / R3 / - / + / Tasto freccia su, giù, sinistra, destra / Joystick sinistro in otto direzioni / Joystick destro in otto direzioni.

Regolazione dell'Illuminazione RGB

• **Modalità Luce:**
Fai doppio clic sul pulsante **M**. Il controller vibrerà brevemente ed entrerà nella modalità di regolazione RGB. Usa la **levetta sinistra** su/giù per cambiare modalità di illuminazione:
• **Modalità 1**: Dinamica (multicolore)
• **Modalità 2**: Effetto respiro (muovi la levetta sinistra a sinistra o destra per cambiare colore)
• **Modalità 3**: Colore fisso (muovi la levetta sinistra a sinistra o destra per cambiare colore)
• **Modalità 4**: Effetto gradiente
• **Modalità 5**: Spento

• **Regola la Luminosità:**
Premi la levetta sinistra verso il basso per regolare la luminosità (Livello da 1 a 4).

Regolazione della Vibrazione

• **Aumenta l'intensità della vibrazione:** Premi **M** e sposta la **levetta sinistra** verso l'alto.
• **Diminuisci l'intensità della vibrazione:** Premi **M** e sposta la **levetta sinistra** verso il basso.

【Nota】 Livelli disponibili: Intensità della vibrazione da **0 a 4**.

Calibrazione di joystick e Sensore di Movimento

• **Fasi di calibrazione:**
①Tenere il controller collegato e premere contemporaneamente **"+" & "-" & "B"** per accedere alla modalità di calibrazione.
②I LED si illumineranno alternativamente di rosso.
③Ruotare entrambi gli stick (sinistro e destro) in senso orario per 3 giri completi.
④Posizionare il controller su una superficie piana per almeno 3 secondi e premere il tasto **"B"**.
⑤La calibrazione degli stick e del sensore giroscopico a 6 assi verrà completata contemporaneamente.

Ricarica e Alimentazione

• **Indicatori Di Ricarica:**
①**Stato Spento:** Durante la ricarica, il LED indicatore lampeggia in rosso. Il LED diventa verde quando la ricarica è completa.
②**Stato Connesso:** Il LED indica la modalità corrente **(modalità X-input / modalità D-input / modalità Switch).**

• **Spegnimento:**
①Tieni premuto il pulsante **Home per 5 secondi** per spegnere il controller, oppure si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti di inattività.

• **Avviso Batteria Scarica:**
①Quando è connesso, se entrambi i LED indicatori lampeggiano rapidamente in rosso, significa che la batteria è scarica. Ti preghiamo di ricaricare il controller tempestivamente.

Specifiche del Prodotto

• **Modello del prodotto:** S10
• **Corrente operativa:** <75mA
• **Capacità della batteria:** 1200mAh
• **Corrente in standby:** <20μA
• **Tensione di ingresso:** 5V
• **Tempo di ricarica:** Circa 3 ore

Contenuto Della Confezione

• Controller Wireless x1
• Cover magnetiche x2
• Cavo Dati Type-C x1
• D-Pad circolare rimovibile x1
• D-Pad a croce rimovibile x1
• Manuale Utente x1

Informazioni Sulla Sicurezza

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere e seguire le seguenti precauzioni di sicurezza per garantire prestazioni ottimali ed evitare pericoli:

1. Temperatura di funzionamento:
Utilizzare il dispositivo tra 0°C e 35°C. Conservare il dispositivo e gli accessori tra -10°C e 40°C. Temperature estreme possono causare malfunzionamenti.

2. Avvertenza sulle piccole parti:
Tenere il dispositivo e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini per evitare danni accidentali o rischi di soffocamento.

3. Acqua e umidità:
Non esporre il dispositivo o gli accessori alla pioggia o all'umidità per evitare rischi di incendio o scosse elettriche.
4. Calore e luce solare:
Tenere il dispositivo e la batteria lontano da fuoco, alte temperature e luce solare diretta.

5. Sicurezza della batteria:
• Non gettare le batterie nel fuoco.
• Non smontare, schiacciare o modificare la batteria.
• Non immergere le batterie in acqua o altri liquidi.
• Evitare urti o pressioni esterne sulla batteria per prevenire perdite, surriscalda-mento, incendi o esplosioni.

6. Sostituzione della batteria:
Non tentare di sostituire la batteria da soli, poiché un uso improprio può causare surriscaldamento o incendi
7. Manomissione:
Non smontare o modificare il dispositivo o i suoi accessori, compresa la batteria integrata, in quanto ciò invaliderà la garanzia

8. Smaltimento:
Smaltire il dispositivo, la batteria e gli accessori in conformità alle normative ocali. Uno smaltimento improprio può causare l'esplosione della batteria.

製品紹介

• S10はSwitchプラットフォーム向けに設計された多機能ワイヤレスコントローラーで、NFC、ジャイロセンサー、ワンタッチ起動、ボイスチャット、HD振動などの主要機能を搭載し、Switch、Switch OLED、Switch Lite、Switch 2、PC、Android、iOSなどの多様なプラットフォームに対応しています。

ボタンレイアウト

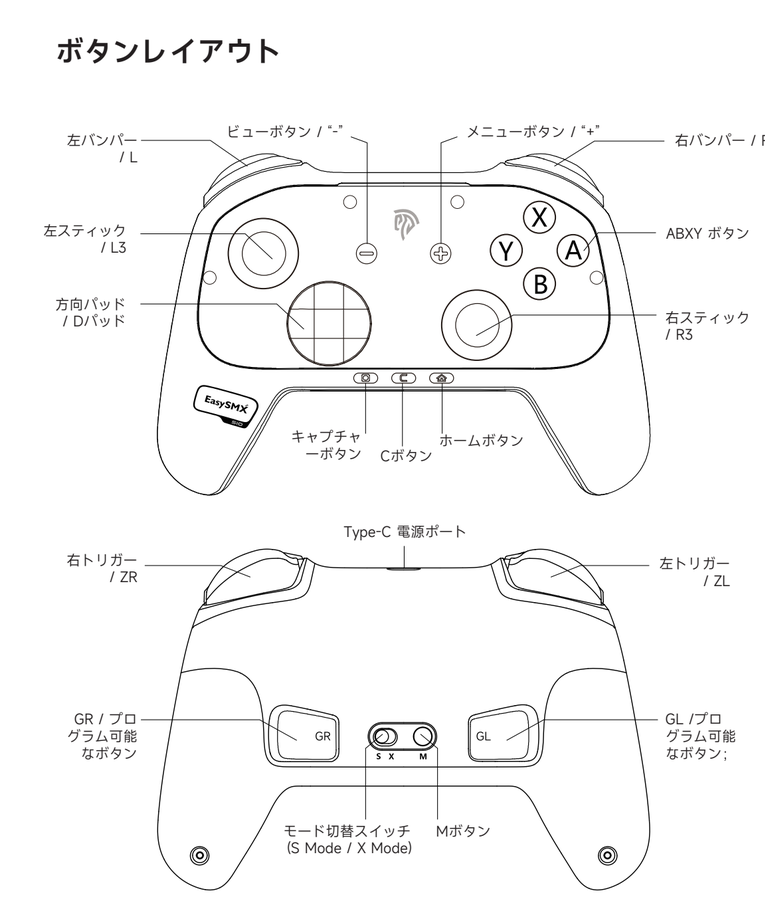

接続方法

Switchへの接続

初回接続 Switch2:
• コントローラー背面のスイッチを「S」モードにし、「HOME」ボタンを3秒間長押しすると、インジケーターが高速点滅します。
• Switch本体で【コントローラー】>【持ちかた/順番を変える】画面に入り、インジケーターが点灯し短く振動したらペアリング完了です。ペアリング成功後20秒以内にJoy-Conを取り外して再装着すると、「ワイヤレス起動機能」が有効になります

【備考】初回接続時のみ必要。次回以降は「HOME」ボタンを短押しするだけで自動再接続されま

初回接続（Switch/Switch OLED）:
• モードスイッチを「S」に切り替えます。
• ホームボタンを3秒間長押しして電源を入れます。
• コントローラーのLEDが速く点滅します（ペアリング状態）。
• Switchの「コントローラー」→「持ちかた/順番を変える」に進み、ペアリングモードに入ります。
• LEDが点灯し、短い振動があれば接続成功です。

再接続:
• モードスイッチを「S」にしたまま、ホームボタンを短押しするとSwitchに再接続できます。

補足説明（Sモード）:
• ホームボタン短押し：ワンタッチでスリープ解除。
• 「C」ボタン短押し：一部ゲームでのボイスチャットに素早くアクセス。
• キャプチャーボタン短押し：簡単スクリーンショット。

PC / スマートフォンへの接続

初回接続（PC・有線接続）:
• モードスイッチを「X」に切り替えます。
• Type-CケーブルでPCに接続します。
• LEDが点灯し短く振動したら接続成功です。

• 初回接続（Bluetooth接続）:
• モードスイッチを「X」に切り替えます。
• ホームボタンを3秒間長押しして電源を入れます。
• LEDが速く点滅し、ペアリングモードに入ります。
• スマートフォンまたはPCのBluetoothをオンにし、
「**Xbox Wireless Controller**」を検索して選択します。
• LEDが点灯し短く振動したらペアリング完了です。

再接続:
• モードスイッチを「X」にして、ホームボタンを短押しすると、自動的に再接続されます。

連射設定

• **マニュアル連射:**
「M」&「A」を同時に押した後、「A」ボタンを押し続けると、連射が有効になります。
• **オート連射:**
もう一度「M」&「A」を押し、「A」を押すとオート連射が開始され、再度押すと一時停止します。
• **連射キャンセル:**
3回目の「M」&「A」で連射機能が解除されます。

【備考】（連射速度調整可能：レベル1~3）:
①「M」ボタンを押しながら左スティックを左に倒すと連射速度が遅くなります。
②「M」ボタンを押しながら左スティックを右に倒すと連射速度が速くなります。
③ 連射設定が可能なのは「A」「B」「X」「Y」「L」「R」「ZL」「ZR」ボタンのみです。

プログラミングボタン設定

• **ボタンのプログラム方法:**
① 接続中に「M」&「GL/GR」を長押しすると、RGBライトが赤く点滅し、プログラムモードに入ります。
② 新しい機能を割り当てたいボタン（例：**A**、または **A&B**）を押します。
③「GL/GR」を押して保存し、プログラムモードを終了します。

• **プログラムの解除方法:**
①「M」&「GL/GR」を長押しするとRGBライトが赤く点滅し、「GL/GR」を押してボタンの機能を解除されます。

【備考】
プログラマブルキー：A / B / X / Y / ZR / ZL / L / R / L3 / R3 / - / + /十字キー上下/左右/左ジョイスティック8方向/右ジョイスティック8方向。

RGBライト調整

• **ライティングモードの切り替え:**
「M」ボタンを2回押すとモードが切り替わり、短い振動で成功が確認できます。その後、左トリガーを上下に倒してRGBモードを切り替えます:
• **モード1:** ダイナミック（カラフル）
• **モード2:** ブリージング効果（左スティックを左右に動かして色変更）
• **モード3:** 単色（左スティックを左右に動かして色変更）
• **モード4:** グラデーション効果
• **モード5:** オフ

• **明るさの調整:**
RGBモード中に左スティックを短く押すごとに、明るさをレベル1~4で切り替わります。

振動強度の調整

• **振動を強くする:** Mボタンを押しながら左スティックを上に倒します。
• **振動を弱くする:** Mボタンを押しながら左スティックを下に倒します。

【備考】振動強度はレベル**0-4**で調整可能です

スティックとモーションセンサーのキャリブレーショ

• **キャリブレーション手順:**
①コントローラーを接続した状態で、「+」「-」「B」を同時に押してキャリブレーションモードに入ります。
②インジケーターLEDが赤色でゆっくり点滅します。
③スティックを均等な速度で時計回りに3回回します。
④コントローラーを平らな場所に置き、3秒以上待ってから「B」ボタンを押します。
⑤スティックと6軸ジャイロセンサーのキャリブレーションが同時に完了します。

充電と電源について

• **充電インジケーター:**
①電源オフ時：充電中はインジケーターLEDが赤くゆっくり点滅し、満充電になると緑色に点灯します。
②接続時：LEDは現在のモードを表示します（X入力モード/D入力モード/Switchモード）。

• **電源オフ:**
①ホームボタンを5秒間長押しで電源オフ。または、10分間操作がない場合は自動的に電源がオフになります。

①バッテリー残量低下の警告:
接続中にインジケーターLEDが赤く素早く点滅した場合は、バッテリー残量が少ないことを示します。速やかに充電してください。

製品仕様

• **型番：** S10
• **動作電流：** 75mA未満
• **バッテリー容量：** 1200mAh
• **待機電流：** 20μA未満
• **入力電圧：** 5V
• **充電時間：** 約3時間

同梱物

• ワイヤレスコントローラー x1
• 磁気着脱式フェイスプレート x2
• Type-C データケーブル x1
• 取り外し可能な丸型十字キー x1
• 取り外し可能な十字型十字キー x1
• 取扱説明書 x1

※安全上のご注意

1. 本機は温度0°C ~ 35°Cの範囲でご使用ください。
また、機器および付属品は-10°C ~ 40°Cの範囲で保管してください。
環境温度がこれを超えると、故障の原因となる場合があります。

2. 本機および付属品には小さな部品が含まれている場合があります。
お子様が誤って触れたり飲み込んだりしないよう、手の届かない場所に保管してください。誤飲や窒息などの危険があります。

3. 本機および付属品は雨や湿気を避けてください。そうした場合、火災や感電の原因となるおそれがありますのでご注意ください。

4. 本機およびバッテリーは火気、高温、直射日光を避けて保管してください。

5. 電池を火中に投げ込んだり、分解・落下・圧迫・改造したり、異物を挿入したりしないでください。また、使用済み電池を水やその他の液体に浸すことも禁止します。電池に強い衝撃や圧力を加えると、液漏れや過熱、発火、爆発の原因となる恐れがありますのでご注意ください。

6. 電池の交換はご自身で行わないでください。誤った交換により電池が損傷し、過熱・発火して人身事故を引き起こす恐れがあります。

7. 本機および付属品（内蔵電池の交換を含む）を勝手に分解・改造しないでください。これらの行為を行った場合、保証対象外となります。

8. 本機、電池および付属品は、各地域の規定に従って適切に処分してください。家庭ごみとして廃棄しないでください。電池の不適切な処分は爆発の原因となることがあります。